RENEGADE

uconnect 6.5” Radio Nav

Jeep®

SOMMARIO

PRESENTAZIONE **3**

CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI **4**
CONSIGLI 4
DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI .. 4
NOTE SUI MARCHI 5
SORGENTI AUDIO ESTERNE 5
PROTEZIONE ANTIFURTO 5
AVVERTENZE 5
IMPIANTO AUDIO 6
ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE 6
RICEZIONE GPS (Global Positioning System) 6

GUIDA RAPIDA **8**
COMANDI SUL FRONTALINO 8
TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO 9

COMANDI AL VOLANTE **10**
DESCRIZIONE 10
TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE 11
COMANDI POSIZIONATI DIETRO AL VOLANTE 12

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SISTEMA **13**
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SISTEMA 13
MODALITÀ RADIO (TUNER) 13
SELEZIONE MODALITÀ RADIO 13
SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA 13
VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY 13
RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA 14
SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM 14
RADIO DAB 14
IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI 15
IMPOSTAZIONI AUDIO 15

MODALITÀ MEDIA **17**
SELEZIONE SORGENTE AUDIO 17
CAMBIO BRANO (successivo/precedente) 17
AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE BRANI 17
SELEZIONE BRANO (Sfoglia) 17
VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO 18
RIPRODUZIONE CASUALE BRANI 18
RIPETIZIONE BRANO 18

SUPPORTO Bluetooth® **19**
REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** 19

SUPPORTO USB/IPOD **19**
MODALITÀ USB/iPod 20

SUPPORTO AUX **20**

MODALITÀ TELEFONO **20**
ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO 20
FUNZIONI PRINCIPALI 20
VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY 21
REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE 21
MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE 22
CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** 22
ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** 23
IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO **Bluetooth®** COME PREFERITO 23
TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI) 23
CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI) 24
EFFETTUARE UNA CHIAMATA 24
GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO 24
EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA 25
GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE 25
TERMINARE UNA CHIAMATA 25
RICOMPONI 25

CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA 26
ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE MICROFONO 26
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA ... 26
LETTORE MESSAGGI SMS 26
OPZIONI MESSAGGI SMS 26
MODALITÀ "MORE" 27
MODALITÀ MEDIA/RADIO 27
OROLOGIO 27
INFORMAZIONI GENERALI 27
BUSSOLA 27
APPS 27
IMPOSTAZIONI 28
IMPOSTAZIONI 28
MODALITÀ NAVIGAZIONE 33
MENU PRINCIPALE DI NAVIGAZIONE 33
DOVE VAI? 34
VISUALIZZA MAPPA 40
INFORMAZIONI 42
EMERGENZA 42
COMANDI VOCALI 44
INFORMAZIONI SUI COMANDI VOCALI 44
REGOLAZIONE LIVELLO DEL VOLUME 44
USO DEI COMANDI VOCALI 44
USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI 45
STATO DELLA SESSIONE VOCALE 45
SCELTA MULTIPLA 46
COMANDI VOCALI GLOBALI 47
COMANDI VOCALI TELEFONO 48
COMANDI VOCALI RADIO AM/FM/DAB 54
COMANDI VOCALI MEDIA 56
COMANDI VOCALI NAVIGAZIONE . 59
ELENCO NUMERI SERVIZIO CLIENTI 60
CERTIFICATI OMOLOGATIVI 61

PRESENTAZIONE

La vettura è dotata di un sistema infotelematico progettato secondo le caratteristiche specifiche dell'abitacolo e con un design personalizzato che si integra con lo stile della plancia.

Il sistema è installato in posizione ergonomica per il guidatore e il passeggero e la grafica presente sul frontalino permette una rapida individuazione dei comandi che ne facilita l'impiego.

Per aumentare la sicurezza contro i furti il sistema è dotato di un sistema di protezione che ne permette l'utilizzo solo sulla vettura sul quale è stato originariamente montato.

Di seguito sono riportate le istruzioni d'uso, che consigliamo di leggere attentamente e di tenere sempre a portata di mano (ad es. nel cassetto portaoggetti).

Buona lettura, dunque, e buon viaggio!

CONSIGLI, COMANDI E INFORMAZIONI GENERALI

CONSIGLI

Sicurezza stradale

Imparare ad usare le varie funzioni del sistema prima di mettersi alla guida.

Leggere attentamente le istruzioni e le modalità di utilizzo del sistema prima di mettersi alla guida.

1) 2)

Condizioni di ricezione

Le condizioni di ricezione variano costantemente durante la guida. La ricezione può essere disturbata dalla presenza di montagne, edifici o ponti in particolar modo quando si è lontani dal trasmettitore dell'emittente ascoltata.

AVVERTENZA Durante la ricezione di informazioni sul traffico può verificarsi un aumento del volume rispetto alla normale riproduzione.

Cura e manutenzione

Osservare le seguenti precauzioni per garantire la piena efficienza funzionale del sistema:

1) 2)

- ❒ evitare di urtare il trasparente del display con oggetti appuntiti o rigidi che potrebbero danneggiarne la superificie; durante la pulizia, utilizzando un panno morbido asciutto ed antistatico, non esercitare pressione.
- ❒ non utilizzare alcool, benzine e loro derivati per la pulizia del trasparente del display.
- ❒ evitare che eventuali liquidi penetrino all'interno del sistema: potrebbero danneggiarlo in modo irreparabile.

Avvertenze

In caso di anomalia il sistema deve essere controllato e riparato esclusivamente dalla Rete Assistenziale Jeep.

In caso di temperature particolarmente basse il display potrebbe raggiungere la luminosità ottimale dopo un certo periodo di funzionamento.

In caso di sosta prolungata della vettura con elevata temperatura esterna il sistema potrebbe entrare in "autoprotezione termica", sospendendo il funzionamento sino a quando la temperatura della radio non scende a livelli accettabili.

DISPOSITIVI MULTIMEDIALI: FILE E FORMATI AUDIO SUPPORTATI

Il sistema è in grado di riprodurre, per le sorgenti USB e iPod i file con le seguenti estensioni e formati:

- ❒ .MP3 (32 – 320Kbps);
- ❒ .WAV;
- ❒ .WMA (5 – 320Kbps) mono e stereo;
- ❒ .AAC (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ❒ .M4A (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ❒ .M4B (8 – 96KHz) mono e stereo;
- ❒ .MP4 (8 – 96KHz) mono e stereo.

Il sistema è inoltre in grado di riprodurre, per tutte le sorgenti, i seguenti formati di Playlist:

- ❒ .M3U
- ❒ .WPL

Il sistema è in grado di riprodurre, per i dispositivi iPod e quelli che supportano i protocolli MTP (Media Transfer Protocol), tutte le estensioni ed i formati di file e playlist supportati dal dispositivo stesso.

NOTA È indifferente se i suffissi sono stati scritti in maiuscolo piuttosto che in minuscolo.

NOTA È consigliato caricare solo ed esclusivamente file musicali non protetti e con estensioni supportate. La presenza sul supporto audio esterno di altri formati (ad esempio .exe .cab .inf etc.) potrebbe provocare problemi durante la riproduzione.

NOTE SUI MARCHI

iPod, iTunes, iPhone sono marchi registrati di Apple Inc.

Tutti gli altri marchi di fabbrica sono proprietà appartenenti ai rispettivi proprietari.

Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo e della sua conformità con gli standard normativi e di sicurezza.

SORGENTI AUDIO ESTERNE

Sulla vettura è possibile utilizzare altri dispositivi elettronici (ad esempio iPod, PDA, ecc...).

Alcuni di essi possono tuttavia provocare interferenze elettromagnetiche. Se si nota un peggioramento delle prestazioni del sistema scollegare tali dispositivi.

NOTA Il sistema supporta solamente dispositivi USB formattati FAT32. Il sistema non supporta dispositivi con capacità superiore a 64 GB.

NOTA Il sistema non supporta HUB USB connessi alla porta USB della vettura. Collegare il proprio dispositivo multimediale direttamente alla porta USB, utilizzando se necessario il cavo di connessione specifico per il dispositivo stesso.

PROTEZIONE ANTIFURTO

Il sistema è dotato di una protezione antifurto basata sullo scambio di informazioni con la centralina elettronica (Body Computer) presente sulla vettura.

Ciò garantisce la massima sicurezza ed evita, in caso di furto, l'utilizzo del sistema su altre vetture. In caso di necessità rivolgersi alla Rete Assistenziale Jeep.

AVVERTENZE

Guardare lo schermo solo quando è necessario e sicuro per farlo. Se fosse necessario visualizzare a lungo lo schermo, accostare in un luogo sicuro in modo da non distrarsi durante la guida.

Interrompere immediatamente l'utilizzo del sistema qualora si verifichi un guasto. In caso contrario si potrebbero causare danni al sistema stesso. Rivolgersi il più presto possibile alla Rete Assistenziale Jeep per farne effettuare la riparazione.

IMPIANTO AUDIO

Impianto audio livello base

N°4 altoparlanti Full Range (2 anteriori, 2 posteriori)

Impianto audio livello intermedio

N°6 altoparlanti:

❒ N°4 altoparlanti Full Range (2 anteriori, 2 posteriori)

❒ N°2 tweeter anteriori

Impianto audio HI-FI
(ove presente)

N°9 altoparlanti:

❒ N°2 tweeter anteriori

❒ N°4 altoparlanti Midwoofer (2 anteriori, 2 posteriori)

❒ N°2 tweeter porte posteriori

❒ N°1 Bass Box ubicato sul lato destro del bagagliaio

❒ N°1 Amplificatore 8 canali ubicato sul fianco sinistro del bagagliaio

ATTIVAZIONE NAVIGAZIONE

Per attivare la navigazione premere il tasto NAV sul frontalino.

RICEZIONE GPS (Global Positioning System)

Il GPS è un sistema satellitare che fornisce informazioni sull'ora e sulla posizione in tutto il mondo. Il sistema GPS è controllato esclusivamente dal governo degli Stati Uniti d'America, unico responsabile della disponibilità e accuratezza dello stesso.

Il funzionamento di questo sistema di navigazione può essere influenzato da eventuali modifiche apportate alla disponibilità e alla precisione del GPS o da condizioni ambientali specifiche.

Quando la navigazione viene avviata per la prima volta, il sistema potrebbe richiedere alcuni minuti per determinare la posizione GPS e visualizzare la posizione corrente sulla mappa. In futuro la posizione verrà trovata molto più rapidamente (solitamente saranno necessari pochi secondi).

La presenza di edifici di grandi dimensioni o simili può talvolta interferire con la ricezione del segnale GPS.

ATTENZIONE

1) *Seguire le precauzioni di sicurezza di seguito riportate: in caso contrario potrebbero provocare lesioni alle persone oppure danni al sistema.*
2) *Un volume troppo alto può rappresentare un pericolo. Regolare il volume in modo da essere sempre in grado di avvertire i rumori dell'ambiente circostante (ad es. clacson, autoambulanze, veicoli della polizia, ecc.).*

AVVERTENZA

1) *Pulire il frontalino ed il display solo con un panno morbido, pulito, asciutto ed antistatico. I prodotti detergenti e per lucidare potrebbero danneggiarne la superficie. Non usare alcool o prodotti simili per pulire la mostrina o il display.*
2) *Non utilizzare il display come base per supporti a ventosa oppure adesivi per navigatori esterni oppure dispositivi smartphone o simili.*

COMANDI SUL FRONTALINO

J0A0003

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI FRONTALINO

Tasto	Funzioni	Modalità
1 –	Accensione	Pressione breve tasto
	Spegnimento	Pressione breve tasto
	Regolazione volume	Rotazione sinistra/destra manopola
2 –	Attivazione/disattivazione volume (Mute/Pausa)	Pressione breve tasto
3 –	Accensione/spegnimento display	Pressione breve tasto
4 –	Accesso al menu di Impostazioni vettura	Pressione breve tasto
5 –	Uscita dalla selezione/ritorno alla schermata precedente	Pressione breve tasto
6 – BROWSE ENTER	Scorrimento elenco o sintonizzazione di una stazione Radio	Rotazione sinistra/destra manopola
	Conferma opzione visualizzata sul display	Pressione breve tasto
7 – MORE	Accesso alle funzioni aggiuntive: visualizzazione Ora, Bussola, Temperatura esterna, Media Player	Pressione breve tasto
8 – PHONE	Visualizzazione dati Telefono	Pressione breve tasto
9 – NAV	Accesso al menu di Navigazione	Pressione breve tasto
10 – MEDIA	Selezione sorgente	Pressione breve tasto
11 – RADIO	Accesso alla modalità Radio	Pressione breve tasto

COMANDI AL VOLANTE

(ove presenti)

DESCRIZIONE

Sul volante sono presenti i comandi delle funzioni principali del sistema, che ne permettono un controllo più agevole.

L'attivazione della funzione scelta viene comandata, in alcuni casi, dalla durata della pressione esercitata (pressione breve o prolungata), come riportato nella tabella di pagina seguente.

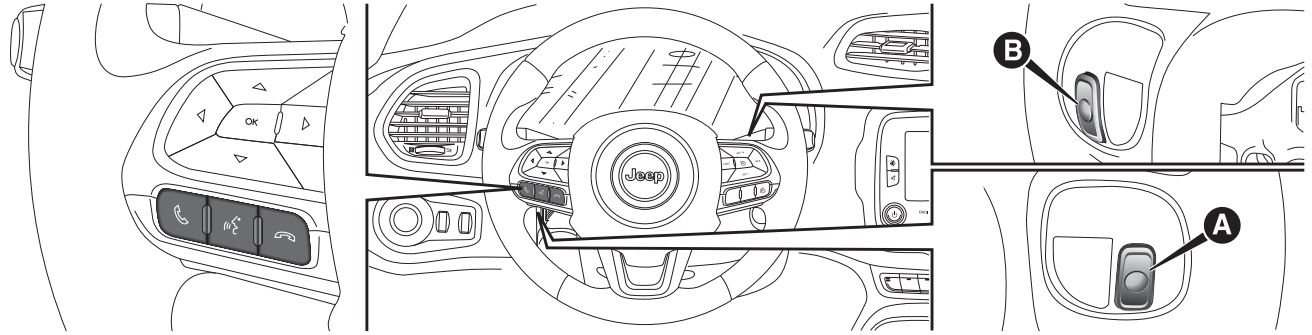

2 J0A0004

TABELLA RIASSUNTIVA COMANDI AL VOLANTE

Tasto	Interazione
	❒ Accettazione della chiamata telefonica in arrivo ❒ Accettazione della seconda chiamata in arrivo e messa in attesa della chiamata attiva ❒ Attivazione del riconoscimento vocale per la funzione Telefono ❒ Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale ❒ Interruzione del riconoscimento vocale ❒ Interazione con le funzioni Radio, Media e Navigazione
	❒ Attivazione del riconoscimento vocale ❒ Interruzione del messaggio vocale, in modo da impartire un nuovo comando vocale ❒ Interruzione del riconoscimento vocale
	❒ Rifiuto della chiamata telefonica in arrivo ❒ Chiusura della chiamata telefonica in corso

COMANDI POSIZIONATI DIETRO AL VOLANTE

Tasti fig. 2	Interazione
Tasto A (lato sinistro volante)	
Tasto superiore	❒ *Pressione breve tasto*: ricerca stazione radio successiva oppure selezione brano successivo USB/iPod. ❒ *Pressione prolungata tasto*: scansione delle frequenze superiori fino al rilascio/avanzamento rapido traccia USB/iPod.
Tasto centrale	Ad ogni pressione avanza tra le sorgenti AM, FM, USB/iPod, AUX. Solo le sorgenti disponibili saranno selezionate.
Tasto inferiore	❒ *Pressione breve tasto*: ricerca stazione radio precedente oppure selezione brano successivo USB/iPod. ❒ *Pressione prolungata tasto*: scansione delle frequenze inferiori fino al rilascio/avanzamento rapido traccia USB/iPod.
Tasto B (lato destro volante)	
Tasto superiore	**Aumento volume** ❒ *Pressione breve tasto*: aumento singolo del volume ❒ *Pressione prolungata tasto*: aumento veloce del volume
Tasto centrale	Attivazione/disattivazione funzione Mute
Tasto inferiore	**Diminuzione volume** ❒ *Pressione breve tasto*: diminuzione singola del volume ❒ *Pressione prolungata tasto*: diminuzione veloce del volume

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO SISTEMA

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO SISTEMA

Il sistema si accende/spegne premendo il tasto/manopola ⏻ (ON/OFF) (1-fig. 1).

Il comando di regolazione elettronica del volume ruota continuamente (360°) in entrambe le direzioni, senza posizioni di arresto.

Ruotare il tasto/manopola in senso orario per aumentare il volume oppure in senso antiorario per diminuirlo.

MODALITÀ RADIO (TUNER)

Il sistema è dotato dei seguenti sintonizzatori: AM, FM e DAB (ove presente).

SELEZIONE MODALITÀ RADIO

Per attivare la modalità Radio premere il tasto RADIO (11-fig. 1) sul frontalino.

Le diverse modalità di sintonizzazione possono essere selezionate toccando il relativo pulsante grafico sul display (vedere fig. 3).

3 A0K2200

È possibile memorizzare fino a 12 stazioni preferite per ciascuna modalità.

SELEZIONE BANDA DI FREQUENZA

Premere uno dei pulsanti grafici nella parte sinistra del display per selezionare la banda di frequenza.

Le possibili bande di frequenza sono AM, FM e DAB (ove presente).

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Una volta selezionata la stazione radio desiderata sul display (vedere fig. 3) verranno visualizzate le seguenti informazioni:

Nella parte superiore: visualizzazione elenco stazioni radio memorizzate (preset). Se la stazione attualmente in ascolto è nella lista dei preset, questa verrà evidenziata sul display.

Nella parte centrale: visualizzazione nome della stazione radio in ascolto e pulsanti grafici per selezione stazione radio precedente o successiva.

Nella parte inferiore: visualizzazione dei seguenti pulsanti grafici:

- ❒ "sfoglia": ricerca delle stazioni radio disponibili;
- ❒ "sint." : sintonizzazione manuale della stazione radio (non disponibile per radio DAB);
- ❒ "audio": accesso alla videata "Impostazioni audio";
- ❒ ⏮ e ⏭ : permettono di effettuare la ricerca della stazione radio desiderata.

SELEZIONE STAZIONE RADIO PRECEDENTE/SUCCESSIVA

È possibile effettuare la selezione della stazione radio precedente/successiva nei seguenti modi:

- ❒ rotazione del tasto/manopola BROWSE ENTER (6-fig. 1);
- ❒ pressione breve dei pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display;
- ❒ pressione sui comandi ubicati dietro il volante.

La pressione prolungata dei pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display attiva lo scorrimento veloce della banda di frequenza attiva.

RICERCA RAPIDA STAZIONE RADIO PRECEDENTE/ SUCCESSIVA

Mantenere premuti i pulsanti grafici ⏮ oppure ⏭ sul display, oppure i corrispondenti comandi al volante, per effettuare la ricerca rapida: al rilascio del pulsante viene fatta ascoltare la prima stazione radio sintonizzabile.

SINTONIZZAZIONE STAZIONE RADIO AM/FM

Mediante il pulsante grafico "sint." è possibile selezionare direttamente una stazione radio.

Premere il pulsante grafico "sint." sul display e successivamente selezionare il primo numero della stazione radio desiderata (vedere fig. 4).

La tastiera grafica del display permette di digitare la sola cifra in corrispondenza della stazione.

In questa modalità i pulsanti grafici **+** e **–** permettono la regolazione fine della frequenza sintonizzata.

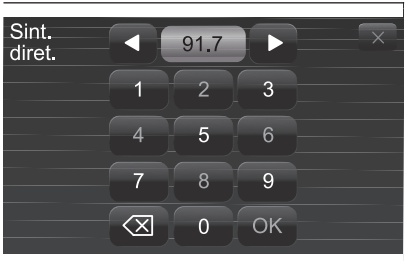

4 A0K2202

Per cancellare un numero errato (e ridigitare il numero di stazione corretto) premere il pulsante grafico ⌫ (Cancella).

Dopo aver digitato l'ultima cifra della stazione la videata "sint." viene disattivata ed il sistema si sintonizza automaticamente sulla stazione selezionata.

La videata scomparirà automaticamente dopo 5 secondi oppure manualmente premendo i pulsanti grafici OK oppure ⌫ (Cancella).

Selezione parziale stazione radio ("OK")

Premere il pulsante grafico "OK" sul display per sintonizzare la stazione radio selezionata e chiudere la videata "Sint. diretta" (sintonizzazione manuale).

Uscita dalla videata "Sint. diretta"

Premere il pulsante grafico ⌫ (Cancella) sul display per tornare alla videata principale del sistema.

RADIO DAB

(ove presente)

Una volta selezionata la modalità radio DAB sul display verranno visualizzate le informazioni relative alla stazione in ascolto (vedere fig. 5).

5 A0K2201

Il pulsante grafico "sfoglia" permette di visualizzare:

❒ l'elenco di tutte le stazioni DAB;

❒ l'elenco di tutti i preferiti;

❒ l'elenco delle stazioni filtrate per "Ensembles" (gruppo di broadcast).

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema che presentano caratteri speciali (ad es. greco) la tastiera non è disponibile. In questi casi la funzionalità sopra indicata risulterà limitata.

Il pulsante grafico "Aggiorn." richiede l'aggiornamento della lista delle stazioni radio DAB: tale aggiornamento può durare da alcuni secondi fino a circa due minuti.

IMPOSTAZIONE DELLE PRESELEZIONI

Le preselezioni sono disponibili in tutte le modalità del sistema e vengono attivate toccando uno dei pulsanti grafici di preselezione ubicati sulla parte superiore del display.

Se si è sintonizzati su una stazione radio che si desidera memorizzare, premere e tenere premuto il pulsante grafico corrispondente al preset desiderato o fin quando non viene emessa una segnalazione acustica di conferma.

Il sistema può memorizzare fino a 12 stazioni radio in ciascuna modalità: sulla parte superiore del display vengono visualizzate 4 delle 12 stazioni radio memorizzate.

Premere il pulsante grafico "sfoglia" sul display per visualizzare tutte le stazioni radio memorizzate nella banda di frequenza selezionata.

IMPOSTAZIONI AUDIO

Tramite il menu Impostazioni audio, accessibile premendo il pulsante grafico "audio" ubicato nella parte inferiore del display, è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Balance/Fader" (regolazione del bilanciamento destra/sinistra e anteriore/posteriore del suono);

❒ "Equalizzatore" (ove presente);

❒ "Volume/Velocità" (controllo automatico del volume in funzione della velocità);

❒ "Suono Surround" (ove presente);

❒ "Compens. Volume AUX";

❒ "Loudness" (ove presente);

❒ "Auto-On radio" (permette di impostare l'accensione della radio all'avviamento del motore). Le opzioni possibili sono: "ON": sistema sempre acceso all'accensione del motore, "OFF": sistema sempre spento all'accensione del motore, "Recall Last": riporta lo stato del sistema all'ultimo spegnimento del motore.

Per uscire dal menu "audio" premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto.

NOTA Alla prima modifica di un'impostazione, al posto del pulsante grafico ⬅ comparirà la scritta "Fatto".

Balance/Fader

Premere il pulsante grafico "Balance/Fader" per regolare il bilanciamento del suono proveniente dagli altoparlanti dei posti anteriori e posteriori.

Premere i pulsanti grafici ▲ oppure ▼ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti anteriori o posteriori (vedere fig. 6).

Premere i pulsanti grafici ◀ oppure ▶ per regolare il bilanciamento degli altoparlanti sul lato sinistro o destro.

È inoltre possibile effettuare la regolazione spostando il simbolo 🔊 in alto/basso/sinistra/destra agendo direttamente sulla parte destra del display.

6 A0K2092

Premere invece il pulsante grafico centrale "C" per bilanciare le regolazioni.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto per tornare al menu "Audio".

Equalizzatore
(ove presente)

Selezionare l'opzione "Equalizzatore" sul display per regolare i toni bassi, medi e alti.

Successivamente utilizzare i pulsanti grafici "+" oppure "–" per effettuare le impostazioni desiderate (vedere fig. 7).

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto per tornare al menu "Audio".

7 A0K2090

Volume/Velocità

Premere il pulsante grafico "Volume/Velocità" per effettuare la regolazione desiderata tra "Off" (spento) e "1, 2 oppure 3".

L'opzione selezionata viene evidenziata sul display (vedere fig. 8).

Selezionando "1, 2 oppure 3" il volume della radio aumenta in modo proporzionale alla scelta effettuata.

Una volta terminate le regolazioni premere il pulsante grafico ⬅ /Fatto per tornare al menu "audio".

Suono Surround
(ove presente)

Permette l'attivazione/disattivazione della funzionalità "Surround".

Compens. Volume AUX

Permette di regolare la sensibilità del volume relativo all'ingresso AUX.

8 A0K2091

Loudness
(ove presente)

Permette l'attivazione/disattivazione della funzione "Loudness", che migliora la qualità dell'audio a bassi volumi.

Auto-On radio

Permette di selezionare il comportamento della radio al posizionamento del dispositivo di avviamento in MAR.

È possibile scegliere tra radio accesa, radio spenta oppure ripristino dello stato attivo all'ultimo posizionamento del dispositivo di avviamento in STOP.

MODALITÀ MEDIA

SELEZIONE SORGENTE AUDIO

Nel presente capitolo sono descritte le modalità di interazione relative al funzionamento **Bluetooth**®, AUX, USB/iPod.

Premere il pulsante grafico "scegli sorgente" fig. 9: sul display viene visualizzata la videata per selezionare la sorgente audio desiderata tra quelle disponibili: AUX, USB/iPod oppure **Bluetooth**® fig. 10.

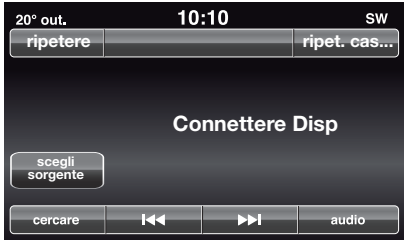

9 A0K2045

Se non viene selezionata nessuna sorgente la videata scompare dopo alcuni secondi ed il display visualizza nuovamente la videata principale.

10 J0A2013

CAMBIO BRANO (successivo/ precedente)

Premere brevemente il pulsante grafico ▶▶| oppure ruotare in senso orario il tasto/manopola BROWSE ENTER (6-fig. 1) per riprodurre il brano successivo oppure premere brevemente il pulsante grafico |◀◀ oppure ruotare in senso antiorario il tasto/manopola BROWSE ENTER per tornare all'inizio del brano selezionato o per tornare all'inzio del brano precedente se la riproduzione del brano è iniziata da meno di 8 secondi.

In alternativa è possibile effettuare il cambio brano agendo sui comandi ubicati dietro il volante.

AVANZAMENTO RAPIDO/INDIETRO VELOCE BRANI

Premere e mantenere premuto il pulsante grafico ▶▶| per far avanzare ad alta velocità il brano selezionato oppure mantenere premuto il pulsante grafico |◀◀ per far tornare indietro rapidamente il brano.

L'avanzamento rapido/indietro veloce si interrompe una volta rilasciato il pulsante grafico o al raggiungimento del brano precedente/successivo.

SELEZIONE BRANO (Sfoglia)

Questa funzione consente di sfogliare e selezionare i brani presenti sul dispositivo attivo.

Le possibilità di selezione dipendono dal dispositivo collegato.

NOTA Alcuni dispositivi **Bluetooth**® non offrono la possibilità di sfogliare i brani mediante tutte le categorie presenti.

All'interno di ogni lista il pulsante grafico "ABC" permette di saltare alla lettera desiderata lungo la lista.

NOTA Questo pulsante può risultare disabilitato per alcuni dispositivi **Apple**®.

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema che presentano caratteri speciali (ad es. greco) la tastiera non è disponibile. In questi casi la funzionalità sopra indicata risulterà limitata.

NOTA Il pulsante grafico "Sfoglia" non consente alcuna operazione su un dispositivo AUX.

NOTA Non tutti i dispositivi **Bluetooth®** permettono di sfogliare le informazioni relative ai brani. Per consultare l'elenco dei dispositivi **Bluetooth®** audio e delle funzionalità supportate consultare contattare il servizio Clienti al numero 00 800 0 426 5337 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

Premere il pulsante grafico "Sfoglia" per attivare questa funzione sulla sorgente in riproduzione.

Ruotare il tasto/manopola BROWSE ENTER (6-fig. 1) per selezionare la categoria desiderata e successivamente premere il tasto/manopola stesso per confermare la selezione.

Premere il pulsante grafico "X" se si desidera annullare la funzione.

NOTA Il tempo di indicizzazione di un dispositivo USB può variare in base al supporto inserito (in alcuni casi può durare qualche minuto).

VISUALIZZAZIONE INFORMAZIONI BRANO

Premere il pulsante grafico "Info" per visualizzare sul display le informazioni del brano in ascolto per dispositivi che supportano la funzionalità.

Premere il pulsante grafico "X" per uscire dalla videata.

RIPRODUZIONE CASUALE BRANI

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Shuffle" (Riproduzione casuale) per riprodurre in ordine casuale i brani presenti su USB/iPod oppure **Bluetooth®**.

Premere il pulsante grafico "Shuffle" una seconda volta per disattivare la funzione.

RIPETIZIONE BRANO

Premere il pulsante grafico ">" e successivamente il pulsante grafico "Ripeti" per attivare la funzione.

Premere il pulsante grafico "Ripeti" una seconda volta per disattivare la funzione.

SUPPORTO Bluetooth®

La modalità viene attivata registrando al sistema un dispositivo **Bluetooth**® contenente brani musicali.

REGISTRAZIONE DI UN DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per registrare un dispositivo audio **Bluetooth**® procedere come segue:

- ❒ attivare la funzionalità **Bluetooth**® sul dispositivo;
- ❒ premere il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino;
- ❒ in caso di sorgente "Media" attiva, premere il pulsante grafico "Suppor.";
- ❒ scegliere il supporto Media **Bluetooth**®;
- ❒ premere il pulsante grafico "Agg. Dispos.";
- ❒ cercare **uconnect**™ sul dispositivo audio **Bluetooth**® (durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione);
- ❒ quando il dispositivo audio lo richiede inserire il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul dispositivo il PIN visualizzato;
- ❒ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata. Selezionando "Si" alla domanda il dispositivo audio **Bluetooth**® verrà registrato come preferito (il dispositivo avrà la priorità sugli altri che verranno registrati successivamente). Se si seleziona "No" la priorità viene determinata in base all'ordine in cui è stato connesso. L'ultimo dispositivo connesso avrà la priorità più alta;
- ❒ la registrazione di un dispositivo audio può avvenire anche premendo il tasto MORE (7-fig. 1) sul frontalino e successivamente selezionare "Impostazioni" e "Bluetooth" oppure premere il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Supporto" e "Bluetooth".

AVVERTENZA Qualora si perdesse la connessione **Bluetooth**® tra telefono cellulare e sistema consultare il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

SUPPORTO USB/iPod

MODALITÀ USB/iPod

Per attivare la modalità USB/iPod inserire un apposito dispositivo (USB oppure iPod) all'interno della porta USB ubicata sul tunnel centrale fig. 11.

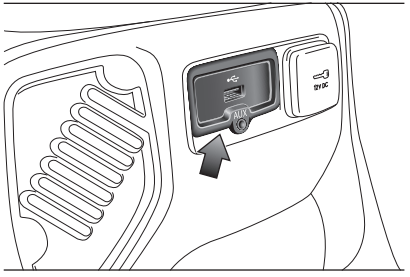

11 J0A0304

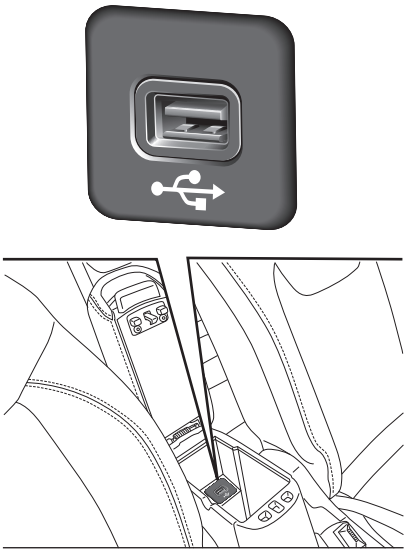

12 J0A0305

Su alcune versioni è presente una seconda porta USB, ubicata all'interno del bracciolo anteriore fig. 12.

Inserendo un dispositivo USB/iPod con sistema acceso, questo inizia a riprodurre i brani presenti sul dispositivo.

SUPPORTO AUX

Per attivare la modalità AUX inserire un apposito dispositivo all'interno della presa AUX presente su vettura (vedere paragrafo "Supporto USB/iPod").

Inserendo un dispositivo con presa uscita AUX, il sistema inizia a riprodurre la sorgente AUX collegata qualora la stessa sia già in riproduzione.

Regolare il volume mediante il tasto/manopola ⏻ (1-fig. 1) sul frontalino oppure mediante il comando di regolazione volume del dispositivo collegato.

Per quanto riguarda la funzione "Selezione sorgente audio" vedere quanto descritto al capitolo "Modalità Media".

AVVERTENZE

Le funzioni del dispositivo collegato alla presa AUX sono gestite direttamente dal dispositivo stesso: non è quindi possibile effettuare il cambio traccia/cartella/playlist oppure controllare inizio/fine/pausa della riproduzione mediante i comandi presenti sul frontalino oppure i comandi al volante.

Non lasciare collegato il cavo del vostro lettore portatile alla presa AUX dopo la disconnessione, onde evitare possibili fruscii in uscita dagli altoparlanti.

MODALITÀ TELEFONO

ATTIVAZIONE MODALITÀ TELEFONO

Per attivare la modalità Telefono premere il tasto PHONE (8-fig. 1) sul frontalino.

Sul display viene visualizzata la seguente videata (vedere fig. 13).

13 A0K2024

FUNZIONI PRINCIPALI

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile:

- ❒ comporre il numero telefonico (utilizzando la tastiera grafica presente sul display);
- ❒ visualizzare e chiamare i contatti presenti sulla rubrica del telefono cellulare;

❒ visualizzare e chiamare contatti dai registri delle chiamate recenti;

❒ abbinare fino a 10 telefoni per facilitarne e velocizzarne l'accesso ed il collegamento;

❒ trasferire le chiamate dal sistema al telefono cellulare e viceversa e disattivare l'audio del microfono dell'impianto per conversazioni private.

L'audio del telefono cellulare viene trasmesso attraverso l'impianto audio della vettura: il sistema disattiva automaticamente l'audio dell'autoradio quando si utilizza la funzione Telefono.

VISUALIZZAZIONI SU DISPLAY

Quando un telefono è connesso al sistema su display vengono visualizzati una serie di informazioni (se disponibili):

❒ stato relativo al roaming;

❒ l'intensità del segnale della rete;

❒ il livello della batteria del telefono cellulare;

❒ il nome del telefono cellulare.

Per consultare l'elenco dei telefoni cellulari e delle funzionalità supportate contattare il servizio Clienti al numero 00 800 0 426 5337 (il numero potrebbe variare a seconda del Paese in cui ci si trova: consultare la tabella di riferimento riportata nel paragrafo "Elenco Numeri Servizio Clienti" nella presente pubblicazione).

REGISTRAZIONE DEL TELEFONO CELLULARE

AVVERTENZA Effettuare questa operazione solo con vettura ferma ed in condizioni di sicurezza; la funzionalità è disattivata con vettura in movimento.

Di seguito viene descritta la procedura di registrazione del telefono cellulare: consultare comunque sempre il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

Per registrare il telefono cellulare procedere come segue:

❒ attivare la funzione **Bluetooth**® sul telefono cellulare;

❒ premere il tasto PHONE (8-fig. 1) sul frontalino;

❒ se non è ancora presente nessun telefono registrato al sistema sul display viene visualizzata un'apposita videata;

❒ selezionare "Si" per iniziare la procedura di registrazione, quindi cercare il dispositivo **uconnect**™ sul telefono cellulare (selezionando invece "No" si visualizza la videata principale del Telefono);

❒ quando il cellulare lo richiede, inserire con la tastiera del vostro telefono il codice PIN visualizzato sul display del sistema o confermare sul cellulare il PIN visualizzato;

❒ dalla videata "Telefono" è sempre possibile registrare un telefono cellulare premendo il pulsante grafico "Impostaz.": premere il pulsante grafico "Agg. Dispos." e procedere come descritto nel punto sopra;

❒ durante la fase di registrazione sul display appare una videata che indica lo stato di avanzamento dell'operazione;

❒ quando la procedura di registrazione è terminata con successo sul display appare una videata: selezionando "Si" alla domanda il telefono cellulare verrà registrato come preferito (il telefono cellulare avrà la priorità sugli altri cellulari che verranno registrati successivamente). Qualora non siano associati altri dispositivi, il sistema considererà il primo dispositivo associato come preferito.

NOTA Per i telefoni cellulari che non sono impostati come preferiti, la priorità viene determinata in base all'ordine di connessione. L'ultimo telefono connesso avrà la priorità più alta.

NOTA Su alcuni telefoni cellulari, per rendere disponibile la funzione di lettura vocale SMS, è necessario abilitare l'opzione di notifica SMS su telefono; questa opzione è in genere presente sul cellulare, all'interno del menu connessioni **Bluetooth**® per il dispositivo registrato come **Uconnect**™. Dopo aver abilitato questa funzione sul cellulare, è necessario disconnetere e riconnettere il telefono tramite sistema **Uconnect**™ per rendere effettiva l'abilitazione.

MEMORIZZAZIONE NOMI/NUMERI NELLA RUBRICA DEL TELEFONO CELLULARE

Prima di registrare il vostro telefono cellulare assicurarsi di aver memorizzato nella rubrica telefonica del telefono cellulare i nominativi da contattare, in modo da poterli richiamare con il sistema vivavoce della vettura.

Se la rubrica telefonica non contiene alcun nominativo, inserire dei nuovi nominativi per i numeri di telefono che vengono composti più frequentemente.

Per ulteriori informazioni su questa operazione, consultate il libretto di istruzioni del telefono cellulare.

AVVERTENZA Le voci presenti in rubrica nelle quali non sono memorizzati il numero di telefono o che non contengono entrambi i campi (nome e cognome), non verranno visualizzate.

CONNESSIONE/ DISCONNESSIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Connessione

Il sistema si connette automaticamente al telefono cellulare registrato con la priorità più alta.

Se si desidera scegliere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® specifico, procedere come segue:

- ❒ premere il tasto (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ❒ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ❒ selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®) specifico;
- ❒ premere il pulsante grafico "Connetti";
- ❒ durante la fase di connessione sul display appare la videata che indica lo stato di avanzamento;
- ❒ il dispositivo connesso viene evidenziato nella lista.

Disconnessione

Per disconnettere un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® specifico, procedere come segue:

- ❒ premere il tasto (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ❒ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ❒ selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®);
- ❒ premere il pulsante grafico "Disconnetti".

ELIMINAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth®

Per eliminare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® da un elenco procedere come segue:

- ❒ premere il tasto ⚙ (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ❒ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ❒ selezionare il dispositivo (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®) per selezionarlo;
- ❒ premere il pulsante grafico "Cancella dispos.";
- ❒ sul display apparirà una videata di conferma: premere "Si" per cancellare il dispositivo oppure "No" per annullare l'operazione.

IMPOSTAZIONE DI UN TELEFONO CELLULARE O DISPOSITIVO AUDIO Bluetooth® COME PREFERITO

Per impostare un telefono cellulare od un dispositivo audio **Bluetooth**® come preferito procedere come segue:

- ❒ premere il tasto ⚙ (4-fig. 1) oppure il tasto MEDIA (10-fig. 1) sul frontalino e successivamente "Suppor.";
- ❒ selezionare l'opzione "Tel./Blth" sul display;
- ❒ scegliere la lista "Telefoni registrati" oppure "Audio registrati" mediante l'apposito pulsante grafico sul display;
- ❒ selezionare il dispositivo specifico (telefono cellulare o dispositivo **Bluetooth**®);
- ❒ premere il pulsante grafico "Aggiungi ai Pref.";
- ❒ il dispositivo selezionato viene spostato in cima all'elenco.

TRASFERIMENTO DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)

Se il telefono cellulare prevede la funzionalità di trasmissione della rubrica telefonica mediante tecnologia **Bluetooth**®.

Durante la procedura di registrazione apparirà una videata con la richiesta "Confermare lo scaricamento dei dati del telefono delle chiamate recenti?".

Rispondendo "Si" l'intera rubrica e la lista delle chiamate recenti verranno copiate sul sistema.

Rispondendo "No" sarà possibile effettuare l'operazione in un secondo momento.

Dopo il primo trasferimento dei dati del telefono la procedura di trasferimento ed aggiornamento della rubrica (se supportata) inizia appena viene stabilito un collegamento **Bluetooth**® tra telefono cellulare e sistema.

Ogni volta che un telefono cellulare viene collegato al sistema sono consentiti il download e l'aggiornamento di un massimo di 2000 contatti per ciascun telefono.

In funzione del numero di voci scaricate dalla rubrica, è possibile che si verifichi un leggero ritardo prima che gli ultimi nomi scaricati possano essere utilizzati. Fino a quel momento, sarà disponibile (se presente), la rubrica precedentemente scaricata.

È possibile accedere solo alla rubrica del telefono cellulare attualmente connesso al sistema.

La rubrica scaricata dal telefono cellulare non può essere né modificata né cancellata attraverso il sistema: le modifiche verranno trasferite ed aggiornate sul sistema alla successiva connessione del telefono cellulare.

CANCELLAZIONE DATI TELEFONO (RUBRICA TELEFONICA E CHIAMATE RECENTI)

Selezionando la voce "Canc. dati telefono" sul display vengono eliminati l'elenco delle chiamate recenti e la copia della rubrica.

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Le operazioni di seguito descritte sono accessibili solo se supportate dal telefono cellulare in uso.

Fare riferimento al libretto di istruzioni del telefono cellulare per conoscere tutte le funzioni disponibili.

È possibile effettuare una chiamata nei seguenti modi:

❒ selezionando l'icona (Rubrica telefono cellulare);

❒ selezionando la voce "Recenti";

❒ selezionando l'icona ;

❒ premendo il pulsante grafico "Ricomponi".

Composizione numero telefonico mediante icona "tastiera" sul display

Mediante la tastiera grafica visualizzata sul display è possibile immettere il numero telefonico.

Procedere come segue:

❒ premere il pulsante PHONE (8-fig. 1) sul frontalino;

❒ premere il pulsante grafico sul display ed utilizzare i pulsanti grafici numerati per immettere il numero;

❒ premere il pulsante grafico "Chiama" per effettuare la chiamata.

Composizione numero telefonico mediante telefono cellulare

È possibile comporre un numero telefonico utilizzando il telefono cellulare e continuare ad utilizzare il sistema (si raccomanda di non distrarsi mai dalla guida).

Componendo un numero telefonico mediante tastiera del telefono cellulare l'audio della telefonata viene riprodotto attraverso l'impianto audio della vettura.

Composizione mediante comando vocale

È possibile utilizzare i comandi vocali per effettuare una chiamata. Per maggiori informazioni vedere quanto descritto al paragrafo "Comandi vocali".

Chiamate recenti

È possibile visualizzare sul display l'elenco delle ultime chiamate effettuate per ognuno dei seguenti tipi di chiamata:

❒ Chiamate ricevute;

❒ Chiamate effettuate;

❒ Chiamate senza risposta;

❒ Tutte le chiamate.

Per accedere a questi tipi di chiamata premere il pulsante grafico "Recenti" sulla videata principale del menu Telefono.

GESTIONE DI UNA CHIAMATA IN ARRIVO

Comandi di chiamata

Mediante i pulsanti grafici visualizzati sul display è possibile gestire le seguenti funzioni relative alla chiamata telefonica:

❒ Rispondere;

❒ Terminare;

❒ Ignorare;

❒ Mettere in attesa/riprendere;

❒ Disattivare/attivare il microfono;

❒ Trasferire la chiamata al dispositivo (modalità "privacy");

❒ Passare da una chiamata attiva all'altra;

❒ Conferenza/unire due chiamate attive".

Rispondere ad una telefonata

Quando si riceve una chiamata sul telefono cellulare, il sistema disattiva l'impianto audio (se attivo) e visualizza sul display una videata.

Per rispondere alla telefonata premere il pulsante grafico "Rispondi" oppure il tasto sui comandi al volante.

Rifiutare una telefonata

Per rifiutare la telefonata premere il pulsante grafico "Ignora" oppure il tasto sui comandi al volante.

Rispondere ad una telefonata in arrivo durante una conversazione attiva

Per rispondere a una telefonata in arrivo mentre è attiva un'altra conversazione telefonica premere il pulsante grafico "Rispondi" in modo da mettere in attesa la telefonata in corso e rispondere alla nuova telefonata in arrivo.

AVVERTENZA Non tutti i telefoni cellulari potrebbero supportare la gestione di una chiamata in arrivo quando è già attiva un'altra conversazione telefonica.

EFFETTUARE UNA SECONDA CHIAMATA

Mentre è attiva una conversazione telefonica è comunque possibile effettuare una seconda chiamata nei seguenti modi:

❒ selezionando il numero/contatto dalla lista delle chiamate recenti;

❒ selezionando il contatto dalla rubrica;

❒ premendo il pulsante grafico "Attesa" e componendo il numero utilizzando la tastiera grafica del display.

GESTIONE DI DUE CHIAMATE TELEFONICHE

Se sono in corso due chiamate (una attiva ed una in attesa) è possibile effettuare lo scambio tra le chiamate premendo il pulsante grafico "Chiam. in attesa" oppure unire le due chiamate in una conferenza premendo il pulsante grafico "Confer.".

NOTA Verificare se il telefono in uso supporta la gestione di una seconda chiamata e la modalità "Conferenza".

TERMINARE UNA CHIAMATA

Per terminare la chiamata in corso premere il pulsante grafico "Fine" oppure il tasto sui comandi al volante.

Viene terminata solo la chiamata in corso e l'eventuale chiamata in attesa diventa la nuova chiamata attiva.

In funzione del tipo di telefono cellulare, se la telefonata in corso viene terminata da chi vi ha chiamato l'eventuale chiamata in attesa potrebbe non attivarsi automaticamente.

RICOMPONI

Per chiamare il numero/contatto dell'ultima chiamata effettuata premere il pulsante grafico "Ricomponi".

CONTINUAZIONE DI UNA CHIAMATA

Dopo lo spegnimento del motore è comunque possibile proseguire una chiamata telefonica.

La chiamata continua fin quando non viene terminata manualmente oppure per un tempo massimo di circa 20 minuti.

Allo spegnimento del sistema la chiamata viene trasferita al telefono cellulare.

ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE MICROFONO

Durante lo svolgimento di una chiamata è possibile disattivare il microfono premendo il tasto sul frontalino oppure agendo sui comandi al volante (ove presente) oppure premendo il pulsante grafico "Mute" sul display.

Quando si disattiva il microfono del sistema è comunque possibile ascoltare la telefonata in corso.

Per riattivare il microfono premere nuovamente il relativo pulsante.

TRASFERIMENTO DI CHIAMATA

È possibile trasferire le telefonate in corso dal telefono cellulare verso il sistema e viceversa senza terminare la chiamata.

Per effettuare il trasferimento di chiamata premere il pulsante grafico "Trasfer.".

LETTORE MESSAGGI SMS

Il sistema permette di leggere i messaggi ricevuti dal telefono cellulare.

Per utilizzare questa funzione il telefono cellulare deve supportare lo scambio di SMS tramite **Bluetooth**®.

Nel caso in cui la funzionalità non fosse supportata dal telefono, il relativo pulsante grafico viene disattivato (grigiato).

Alla ricezione di un messaggio di testo sul display verrà visualizzata una videata che permette la selezione tra le opzioni "Ascolta", "Chiama" oppure "Ignora".

È possibile accedere alla lista dei messaggi SMS ricevuti dal cellulare premendo il pulsante grafico .

NOTA Su alcuni telefoni cellulari, per rendere disponibile la funzione di lettura vocale SMS, è necessario abilitare l'opzione di notifica SMS su telefono; questa opzione è in genere presente sul cellulare, all'interno del menu connessioni **Bluetooth**® per il dispositivo registrato come **Uconnect**™. Dopo aver abilitato questa funzione sul cellulare, è necessario disconnetere e riconnettere il telefono tramite sistema **Uconnect**™ per rendere effettiva l'abilitazione.

OPZIONI MESSAGGI SMS

Nella memoria del sistema sono presenti dei messaggi SMS predefiniti, che possono essere inviati in risposta ad un messaggio ricevuto oppure come nuovo messaggio.

Alla ricezione di un SMS il sistema permette inoltre di inoltrare il messaggio stesso.

MODALITÀ "MORE"

Premere il tasto MORE (7-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display (vedere fig. 14) le seguenti impostazioni di funzionamento:

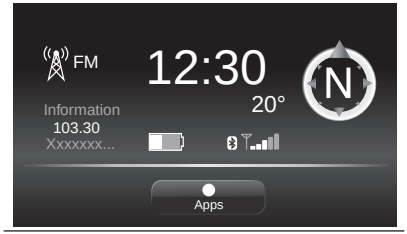

14 A0K2094

❒ Modalità Media/Radio

❒ Orologio

❒ Informazioni generali

❒ Bussola

❒ Apps

MODALITÀ MEDIA/RADIO

Premendo il pulsante grafico nella parte sinistra del display (vedere fig. 14) è possibile visualizzare sul display le informazioni relative alla "Modalità Media e Radio".

OROLOGIO

Premendo sull'ora nella parte superiore centrale del display (vedere fig. 14) è possibile procedere alla regolazione dell'ora.

INFORMAZIONI GENERALI

Nella parte centrale del display vengono visualizzate le informazioni generali della vettura:

❒ il valore della temperatura esterna, espressa nell'unità di misura selezionata;

❒ il livello della batteria del telefono cellulare (se è connesso un telefono cellulare);

❒ l'icona ᛒ (se è connessoun dispositivo **Bluetooth**®);

❒ l'intensità del segnale della rete telefonica (se è connesso un telefono cellulare).

BUSSOLA

Premendo il pulsante grafico "Bussola" (vedere fig. 14) è possibile visualizzare sul display la direzione in cui si sta procedendo e visualizzare le informazioni relative alla "Modalità Navigazione".

APPS

(ove presente)

Premendo il pulsante grafico "Apps" (vedere fig. 14) è possibile accedere al menu delle applicazioni.

IMPOSTAZIONI

IMPOSTAZIONI

Premere il tasto ⚙ (4-fig. 1) sul frontalino per visualizzare sul display il menu "Impostazioni" (vedere fig. 15).

NOTA La visualizzazione delle voci del menu varia in funzione delle versioni.

15 A0K2100

Il menu è composto dalle seguenti voci:

- ❒ Display;
- ❒ Unità di misura;
- ❒ Comandi vocali;
- ❒ Orologio & Data;
- ❒ Sicurezza & assistenza guida;
- ❒ Luci;
- ❒ Porte & bloccoporte;
- ❒ Opzioni spegnimento veicolo;
- ❒ Audio;
- ❒ Telefono/Bluetooth;
- ❒ Configurazione Sirius XM (ove presente);
- ❒ Configurazione radio;
- ❒ Informazioni sul sistema;
- ❒ Ripristina default;
- ❒ Cancella dati personali.

Display

Nel menu "Display" vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- ❒ "*Modalità display*": permette di impostare la luminosità del display in funzione dello stato "Giorno", "Notte" oppure "AUTO". In modalità "Auto" la luminosità del display è allineata a quella del quadro strumenti.
- ❒ "*Luminosità*" (questa regolazione non è disponibile quando la modalità display è settata su "Automatico"): selezionare l'opzione "Luminosità" e successivamente premere i pulsanti grafici "+" oppure "–" per regolare la luminosità del display in condizioni di fari accesi o spenti (viene grigiata l'impostazione non corrispondente allo stato attivo dei fari).
- ❒ "*Imposta lingua*": permette di selezionare una delle lingue disponibili.
- ❒ "*Suono touchscreen*": premere il pulsante grafico corrispondente per attivare/disattivare la segnalazione acustica emessa dalla pressione dei pulsanti grafici presenti su display.

Unità di misura

Permette di selezionare le unità di misura da utilizzare per la visualizzazione delle varie grandezze.

Le opzioni disponibili sono:

- ❒ "*US*" (solo per mercato Nord America)
- ❒ "*Imperiale*" (solo mercati diversi da quello Nord America)
- ❒ "*Metrico*"
- ❒ "*Personalizzato*"

Scegliendo l'opzione "*Personalizzato*" si attivano i seguenti sottomenu:

- ❒ "*Distanze*": permette di selezionare le unità di misura della distanza ("km" oppure "mi");

❒ "*Cons.*": permette di selezionare le unità di misura dei consumi. Se l'unità di misura della distanza è in "km", è possibile selezionare "km/l" oppure "l/100km", mentre se l'unità di misura della distanza è in "mi" (miglia) vengono impostate automaticamente le "mpg".

❒ "*Pressione*" (ove presente): permette di selezionare selezionare l'unità di misura della temperatura (opzioni disponibili "psi", "kPa", "bar");

❒ "*Temperatura*": permette di selezionare le unità di misura della temperatura ("°C" oppure "°F").

Comandi vocali

Nel menu "Comandi vocali" vengono visualizzate le seguenti opzioni:

❒ "*Lunghezza risposta vocale*": permette di selezionare la lunghezza della risposta vocale (opzioni disponibili "Breve" oppure "Lunga");

❒ "*Suggerim. vocale*": permette di impostare se visualizzare la lista dei comandi vocali disponibili quando viene attivato il riconoscimento vocale (opzioni disponibili "Mai", "Aiuto", "Sempre")

Orologio & Data

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "*Regola ore*": permette di regolare le ore dell'orologio.

❒ "*Regola minuti*": permette di regolare i minuti dell'orologio. Le impostazioni precedenti non sono disponibili se è attivata l'opzione "Sincronizza ora".

❒ "*Formato ora*": permette di selezionare il formato dell'ora tra "12h" (12 ore) oppure "24h" (24 ore).

❒ "*Mostra ora su status bar*": permette di attivare/disattivare la visualizzazione dell'orologio sulla parte superiore del display.

❒ "*Sincronizza ora*": permette di attivare/disattivare la sincronizzazione dell'ora attraverso il segnale GPS.

❒ "*Imposta giorno*": permette di impostare il giorno della data.

❒ "*Imposta mese*": permette di impostare il mese della data.

❒ "*Imposta anno*": permette di impostare l'anno della data.

Sicurezza & assistenza guida

(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

Telecamera ParkView
(ove presente)

Permette di attivare la visualizzazione delle immagini della telecamera Parkview quando viene inserita la retromarcia.

Spegnimento ritardato ParkView
(ove presente)

Permette di ritardare lo spegnimento delle immmagini della telecamera Parkview quando viene disinserita la retromarcia.

Linee guida telecamera vano carico
(ove presente)

Permette di attivare la visualizzazione delle griglie dinamiche che indicano il percorso della vettura.

Avviso anticollisione
(ove presente)

Permette di selezionare la modalità di intervento del sistema Forward Collision Warning. Le opzioni disponibili sono:

❒ "*Spento*": il sistema è disabilitato;

- ❒ "*Solo avviso*": il sistema interviene fornendo solo una segnalazione al guidatore (opzione disponibile per versioni/mercati, dove previsto);
- ❒ "*Solo frenata attiva*": il sistema interviene azionanado la frenatura automatica (opzione disponibile per versioni/mercati, dove previsto);
- ❒ "*Allarme + frenata attiva*": il sistema interviene fornendo una segnalazione al guidatore ed azionanado la frenata automatica;

Sensibil. sistema anticollisione
(ove presente)

Permette di selezionare la prontezza d'intervento del sistema, in base alla distanza dall'ostacolo. Le opzioni disponibili sono "Vicino", "Medio", "Lontano".

ParkSense
(ove presente)

Permette di selezionare il tipo di segnalazione del sistema ParkSense. Le opzioni disponibili sono:

- ❒ "*Solo acustico*": il sistema avverte il guidatore della presenza di un'ostacolo solo mediante seganalzioni acustiche, tramite gli altoparlanti presenti in vettura;
- ❒ "*Visivo & acustico*": il sistema avverte il guidatore della presenza di un'ostacolo mediante seganalzioni acustiche (tramite gli altoparlanti presenti in vettura) e visive, sul display del quadro strumenti.

Vol. ParkSense ant.
(ove presente)

Permette di selezionare il volume delle segnalazioni acustiche del sistema Parksense frontale.

Vol. ParkSense post.
(ove presente)

Permette di selezionare il volume delle segnalazioni acustiche del sistema Parksense posteriore.

Avviso LaneSense
(ove presente)

Ppermette di selezionare la prontezza di intervento del sistema LaneSense.

Intensità LaneSense
(ove presente)

Permette di selezionare la forza da applicare al volante per rimettere la vettura in carreggiata attraverso il sistema della guida elettrica, in caso di intervento del sistema LaneSense.

Side Distance Warning
(ove presente)

Permette di selezionare il tipo di segnalazione del sistema Side Distance Warning.

Le opzioni disponibili sono:

- ❒ "*Spento*": il sistema è spento;
- ❒ "*Solo acustico*" : il sistema avverte il guidatore della presenza di un'ostacolo solo mediante seganalzioni acustiche, tramite gli altoparlanti presenti in vettura;
- ❒ "*Visivo & acustico*": il sistema avverte il guidatore della presenza di un'ostacolo mediante seganalzioni acustiche (tramite gli altoparlanti presenti in vettura) e visive, sul display del quadro strumenti.

Volume Side Distance Warning
(ove presente)

Permette di selezionare il volume delle segnalazioni acustiche del sistema Side Distance Warning.

Sensore pioggia
(ove presente)

Permette di abilitare/disabiltare l'azionamento automatico dei tergicristalli in caso di pioggia.

Freni

Tramite questa opzione è possibile selezionare i seguenti sottomenu:

- "*Service freni*" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare la procedura per effettuare la manutenzione dell'impianto frenante;
- "*Freno di stazionamento elettrico*" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare/disattivare l'inserimento automatico del freno di stazionamento elettrico.

Luci
(ove presente)

Mediante questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- "Luci d'ambiente" (per versioni/mercati dove previsto): permette di selezionare l'intensità dell'illuminazione delle luci interne d'ambiente;
- "Sensore fari" (per versioni/mercati, dove previsto): regolazione della sensibilità di accensione dei fari;
- "Follow me" (per versioni/mercati dove previsto): permette di impostare il ritardo di spegnimento dei fari dopo lo spegnimento del motore;
- "Luci di cortesia": attivazione/disattivazione delle luci di cortesia (per versioni/mercati, dove previsto);
- "Luci diurne": attivazione/disattivazione delle luci diurne (D.R.L.) (per versioni/mercati, dove previsto);
- "Abbaglianti automatici" (per versioni/mercati dove previsto): permette di disattivare gli abbaglianti quando si incrocia un veicolo proveniente dalla direzione opposta;
- "Luci alla chiusura" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare il lampeggio della luci in alla chiusura delle porte.

Porte & bloccoporte

Tramite questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

- "Autoclose" (per versioni/mercati dove previsto): mediante questa funzione è possibile attivare/disattivare la chiusura automatica delle porte a vettura in movimento.
- "Sblocco porte in uscita": permette di sbloccare automaticamente la serratura della portiera quando all'uscita dalla vetura.
- "Luci alla chiusura" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare il lampeggio della luci alla chiusura delle porte.
- "Clacson alla chiusura" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare l'avvisatore acustico (clacson) alla pressione del pulsante di chiusura porte sulla chiave con telecomando. Le opzioni disponibili sono "Off", "Una volta", "Due volte".
- "Clacson con avviamento remoto" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare/disattivare l'avvisatore acustico (clacson) in corrispondenza dell'avviamento del motore tramite chiave elettronica.
- "Sblocco porte a dist." (per versioni/mercati dove previsto): permette di scegliere se aprire tutte le porte oppure solo quella lato guidatore alla prima pressione dell'apposito pulsante sulla chiave con telecomando.

❒ "Passive Entry" (per versioni/mercati dove previsto): permette di attivare la strategia di chiusura automatica delle porte.

Opzioni spegnimento veicolo

Tramite questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "Ritardo spegn. radio": permette di mantenere acceso il sistema per un tempo prestabilito dopo il posizionamento del dispositivo di avviamento in STOP.

❒ "Follow me": permette di impostare del ritardo di spegnimento dei fari dopo lo spegnimento della vettura.

Audio

Attraverso questa voce si accede al Menu di impostazione dell'audio.

Per la descrizione delle possibili impostazioni, vedere quanto descritto al paragrafo "Impostazioni audio" nel capitolo "Accensione/spegnimento del sistema".

Telefono/Bluetooth

Vedere quanto descritto al paragrafo "Connessione/disconnessione di un telefono cellulare o dispositivo audio **Bluetooth®**" nel capitolo "Modalità Telefono".

Configurazione SiriusXM

(ove presente)

Tramite questa funzione è possibile effettuare le seguenti regolazioni:

❒ "*Salto Del Canale*": permette di selezionare i canali della radio satellitare da scartare;

❒ "*Informazioni sull'abbonamento*": visualizza le informazioni relative alla sottoscrizione dell'abbonamento Sirius.

Configurazione radio

Mediante questa funzione è possibile configurare le seguenti opzioni:

❒ "Annuncio sul traffico": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci sul traffico (funzione "TA");

❒ "Annunci DAB" (per versioni/mercati, dove previsto): attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sugli annunci DAB e selezione categorie di annunci di interesse tra quelle disponibili;

❒ "Connessione da DAB a FM" (per versioni/mercati, dove previsto): permette di attivare/disattivare la funzionalità DAB/FM link;

❒ "Connessione da FM a DAB" (per versioni/mercati, dove previsto): permette di attivare/disattivare la funzionalità FM/DAB link;

❒ "Frequenza Alternativa": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica sul segnale più forte per la stazione selezionata (funzione "AF");

❒ "Regionale": attivazione/disattivazione sintonizzazione automatica su una stazione che trasmette notizie regionali (funzione "REG");

Informazioni sul sistema

Permette di visualizzare alcune informazioni sul sotware installato.

Ripristina default

Mediante questa funzione è possibile ripristinare le impostazioni del display, dell'ora, della data, dell'audio e della radio ai valori di default impostati dal Costruttore.

Cancella dati personali

Mediante questa funzione è possibile eliminare:

- ❒ l'elenco di tutti i telefoni precedentemente connessi;
- ❒ la lista dei "Preferiti" presenti in rubrica;
- ❒ la lista delle "Destinazioni recenti" (in modalità Navigazione);
- ❒ la lista delle stazioni radio memorizzate (in modalità Radio).

MODALITÀ NAVIGAZIONE

MENU PRINCIPALE DI NAVIGAZIONE

AVVERTENZA Le mappe di navigazione sono precaricate sul sistema e non è pertanto necessario nessun supporto esterno.

AVVERTENZA Il volume del navigatore è regolabile soltanto durante la riproduzione delle istruzioni vocali agendo sul tasto/manopola ⏻ (ON/OFF) (1-fig. 1).

Per attivare il Menu principale di navigazione premere il tasto NAV (9-fig. 1) sul frontalino e successivamente premere uno dei seguenti pulsanti grafici fig. 16:

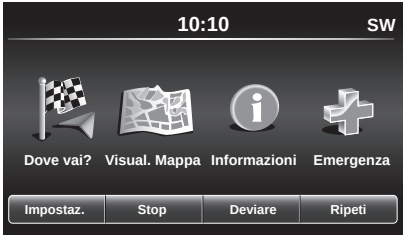

16 A0K2105

- ❒ premere il pulsante grafico "Dove vai?" per cercare oppure dirigersi verso la destinazione;
- ❒ premere il pulsante grafico "Visual. mappa" per visualizzare sul display la mappa;
- ❒ premere il pulsante grafico "Informazioni" per visualizzare sul display le informazioni relative alla navigazione;
- ❒ premere il pulsante grafico "Emergenza" per cercare Ospedali oppure Commissariati di Polizia che si trovano nei pressi della destinazione. È inoltre possibile visualizzare sul display la posizione attuale in cui ci si trova e salvare, all'interno dei "Preferiti", la località in cui si trovano gli Ospedali oppure i Commissariati di Polizia.

Sono inoltre presenti i pulsanti grafici "Impostazioni", "Stop", "Deviazioni" e "Ripeti".

Premendo il pulsante grafico "Impostazioni" si attiva il Menu Impostazioni della navigazione (vedere quanto descritto al paragrafo "Menu Impostazioni").

Se il percorso prevede piu' destinazioni, premendo il pulsante grafico "Stop" è possibile interrompere ogni singola navigazione oppure tutto.

Il pulsante grafico "Deviazioni" permette di visualizzare sul display la lista delle strade che si percorreranno durante il percorso: è possibile scegliere se evitare una oppure piu' strade.

Premendo il pulsante grafico "Ripeti" verrà ripetuta l'ultima indicazione vocale emessa dal navigatore.

DOVE VAI?

Dall'interno del Menu principale di Navigazione, premere il pulsante grafico "Dove vai?" e successivamente selezionare una delle seguenti opzioni per il raggiungimento della destinazione:

- ❒ **"Indirizzo"**: premere questo pulsante grafico per cercare la destinazione mediante l'inserimento delle informazioni necessario quali, stato, città, nome e numero via, codice postale;
- ❒ **"Recente"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare e richiamare le ultime destinazioni pianificate;
- ❒ **"Punto interesse"**: premere questo pulsante grafico per programmare oppure di ricercare Punti di Interesse in una specifica località, vicino all'attuale posizione della vettura, lungo il percorso pianificato o vicino alla destinazione;
- ❒ **"Preferiti"**: premere questo pulsante grafico per richiamare l'indirizzo o la destinazione precedentemente memorizzato/a;
- ❒ **"Incrocio"**: premere questo pulsante grafico per dirigersi verso un incrocio stradale;
- ❒ **"A casa"**: premere questo pulsante grafico per programmare o confermare un viaggio verso l'indirizzo di casa;
- ❒ **"Trip"**: premere questo pulsante grafico per programmare un nuovo viaggio o richiamarne uno già memorizzato;
- ❒ **"Coordinate GEO"**: premere questo pulsante grafico per pianificare un viaggio impostando le coordinate geografiche;
- ❒ **"Punto su Mappa"**: premere questo pulsante grafico per selezionare una destinazione direttamente dalla Mappa. Selezionando l'icona grafica della via è possibile inserire rapidamente la destinazione senza dover digitare il nome della città o della via stessa;
- ❒ **"Centro Città"**: premere questo pulsante grafico per raggiungere il centro della città desiderata;
- ❒ **"Città più vicine"**: premere questo pulsante grafico per effettuare un viaggio nei pressi di una città piu' vicine all'attuale posizione della vettura. Sul display verrà visualizzato un elenco alfabetico delle città: il sistema di navigazione calcolerà il percorso necessario a raggiungere il centro della città selezionata;
- ❒ **"Tragitti"**: premere questo pulsante grafico per memorizzare il percorso che si sta effettuando in modo da poterlo poi richiamare successivamente. Selezionare "Stop trail recording" per terminare la procedura di memorizzazione;
- ❒ **"Numero telefono"**: premere questo pulsante grafico per pianificare un viaggio verso una località od un Punto di Interesse (PDI) mediante il numero telefonico.

È possibile premere il pulsante grafico ⬅ per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Indirizzo

Per inserire una destinazione mediante l'inserimento dell'indirizzo, agendo dall'interno del Menu principale di Navigazione, premere il pulsante grafico "Dove vai?" e successivamente selezionare "Indirizzo".

Per cambiare lo Stato e/o la Città, premere il pulsante grafico "Seleziona stato" , "Inserire città" e/o "Seleziona nazione" e seguire la procedura riportata sul display;

Dopo aver selezionato "Indirizzo" è possibile effettuare le seguenti operazioni:

❒ inserire la città;

❒ inserire Codice di avviamento postale;

❒ selezionare lo Stato.

Selezionando una delle tre operazioni sopra descritte, il navigatore consentirà di inserire la "Via" (nei primi due casi), oppure "Città" e "Via" (nel terzo caso).

Per effettuare la navigazione tramite il Codice di avviamento postale, premere il pulsante grafico "Inserire codice postale".

NOTA Verificare la correttezza del Codice di avviamento postale inserito in base alla nazione verso la quale si desidera navigare.

Dopo aver inserito correttamente Città/Via/Numero civico, il sistema di navigazione chiederà di confermare la destinazione premendo il pulsante grafico "Si". Premere il pulsante grafico "Si" per confermare la scelta ed iniziare la navigazione verso la destinazione impostata.

Avendo un percorso pianificato, è possibile iniziare la pianificazione di uno nuovo. In questo caso, al momento della conferma, il sistema chiederà se "Annullare il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" oppure "Aggiungere come ultima destinazione".

Recente

Per effettuare un viaggio verso una delle ultime destinazioni memorizzate, premere il pulsante grafico "Recente" all'interno del Menu "Destinazione".

Premere il pulsante grafico con il nome della destinazione desiderata e successivamente confermare la scelta premendo il pulsante grafico "Si": in tal modo verrà avviata la navigazione verso la destinazione.

Per cancellare una destinazione dalla lista, premere il pulsante grafico .

Per visualizzare le opzioni di una destinazione, premere il pulsante grafico "Opzioni", rappresentato sul display mediante l'icona

Per ogni destinazione è possibile effettuare le seguenti modifiche:

❒ inserimento nome;

❒ aggiunta numero telefonico;

❒ spostamento verso parte superiore della lista;

❒ spostamento verso parte inferiore della lista;

❒ segna punto.

Punto di Interesse (PDI)

Per inserire una destinazione merdiante il Punto di Interesse (PDI), premere il pulsante grafico "Punto interesse" all'interno del Menu "Dove vai?".

L'elenco dei dei Punti di Interesse permette di facilitare la selezione della destinazione scegliendo da una lista di località e luoghi di interesse pubblico oppure Punti di Interesse.

È possibile selezionare una delle seguenti categorie di Punti di Interesse:

❒ Stazioni di servizio;

❒ Ristoranti;

❒ Hotel/Motel;

❒ ATM (Sportelli Bancomat)/Banche;

❒ Tutti i PDI (Punti di Interesse);

❒ Inserire nome.

È inoltre possibile cambiare l'area di ricerca di un Punto di Interesse premendo il pulsante grafico "Cambia area di ricerca".

Sul display verranno visualizzate le seguenti opzioni di ricerca:

❒ "Intorno a me";

❒ "In una città";

❒ "Vicino alla destin." (disponibile solo durante la navigazione);

❒ "Lungo il percorso" (disponibile solo durante la navigazione).

Preferiti

Per effettuare un viaggio verso una destinazione già memorizzata, premere il pulsante grafico "Preferiti" all'interno del Menu "Dove vai?".

Premere il pulsante grafico con il nome della destinazione e successivamente confermare la scelta premendo "Si" per avviare la navigazione.

Per cancellare una destinazione dalla lista, premere il pulsante grafico .

Per salvare una destinazione all'interno dei "Preferiti", premere il pulsante grafico "Aggiungere Preferito" e seguire la stessa procedura descritta per l'inserimento dell'Indirizzo (vedere pagine precedenti).

Per visualizzare le opzioni di una destinazione, premere il pulsante grafico "Opzioni", rappresentato sul display mediante l'icona .

Per ogni destinazione è possibile effettuare le seguenti modifiche:

❒ inserimento nome;

❒ aggiunta numero telefonico;

❒ associare un numero di telefono alla destinazione che si sta per impostare (funzione Rubrica) (disponibile solo con telefono cellulare connesso).

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Preferito", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Incrocio

Per inserire una destinazione mediante l'inserimento di un incrocio, premere il pulsante grafico "Incrocio" all'interno del Menu "Dove vai?".

Sul display verranno visualizzati il nome del Paese e della Città in cui ci si trova.

Per cambiare la Città e/o il Paese, premere il relativo pulsante grafico sul display e seguire la procedura riportata.

La seguente videata visualizza l'impostazione di base del Paese e della Città.

Selezionando "Inserire città" è possibile inserire e successivamente selezionare il nome della città, proseguendo successivamente all'inserimento del nome della via e del numero dell'incrocio.

Selezionando "Inserire via" è possibile inserire e successivamente selezionare il nome della via e successivamente introdurre il numero dell'incrocio.

Dopo aver inserito correttamente il nome della città ed il numero dell'incrocio, il sistema di navigazione chiederà di confermare la destinazione. premere il pulsante grafico "Si" per confermare ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Incrocio", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

A casa

Per inserire l'indirizzo di casa, procedere come segue:

- ❒ premere il pulsante grafico "A casa" all'interno del Menu "Dove vai?": se non è ancora stato inserito alcun indirizzo, premere "Si" per introdurlo;
- ❒ per selezionare l'indirizzo scegliere una delle seguenti opzioni: "Indirizzo", "Recente", "Punto interesse", "Preferiti", "Incrocio", "Coordinate GEO", "Punto su Mappa", "Centro Città", "Città più vicina", "Numero telefono";
- ❒ dopo aver inserito l'indirizzo premere il pulsante grafico "Salva" per salvare le modifiche ed iniziare la navigazione.

L'indirizzo inserito verrà memorizzato e potrà essere richiamato in qualsiasi momento premendo il pulsante "A casa" all'interno del Menu principale di Navigazione.

Cambiamento/Cancellazione indirizzo di casa

Per cambiare/cancellare l'indirizzo di casa, procedere come segue:

- ❒ premere il pulsante grafico "A casa" all'interno del Menu "Dove vai?";
- ❒ premere il pulsante grafico "Opzioni" sulla Mappa;
- ❒ premere il pulsante grafico "Cancella casa" e successivamente selezionare "Si" per cancellare l'indirizzo.

Per inserire un nuovo indirizzo procedere come precedentemente riportato.

Viaggi

Per navigare verso una destinazione già memorizzata, premere il pulsante grafico "Trip" all'interno del Menu "Dove vai?".

Successivamente premere il pulsante grafico con il nome della destinazione e selezionare infine "Si" per avviare la navigazione.

Per aggiungere un nuovo viaggio, procedere come segue:

- ❒ premere il pulsante grafico "Crea nuovo trip";
- ❒ inserire il nome del viaggio;
- ❒ selezionare "Aggiungi destinazione" per aggiungere la nuova destinazione;
- ❒ per selezionare l'indirizzo scegliere una delle seguenti opzioni: "Indirizzo", "Recente", "Punto interesse", "Preferiti", "Incrocio", "Coordinate GEO", "Punto su Mappa", "Centro Città", "Città più vicina", "Numero telefono";
- ❒ se si desidera aggiungere altre destinazioni procedere nello stesso modo. Ogni destinazione viene aggiunta all'interno di una lista;

Per cancellare una destinazione dalla lista, premere il pulsante grafico .

Per visualizzare le opzioni di una destinazione, premere il pulsante grafico "Opzioni", rappresentato sul display mediante l'icona .

Per ogni destinazione è possibile effettuare le seguenti modifiche:

- ❒ inserimento nome;
- ❒ aggiunta numero telefonico;
- ❒ spostamento verso la parte superiore oppure inferiore della lista.

Coordinate GEO

Per inserire una destinazione mediante l'inserimento di coordinate geografiche, premere il pulsante grafico "Coordinate GEO" all'interno del Menu "Dove vai?".

Procedere come segue:

❒ mediante la tastiera grafica inserire il valore di *latitudine* fig. 17. Utilizzare i pulsanti grafici "<" e ">" per selezionare i numeri specifici alla località. Premere quindi il pulsante grafico "OK" per confermare la scelta;

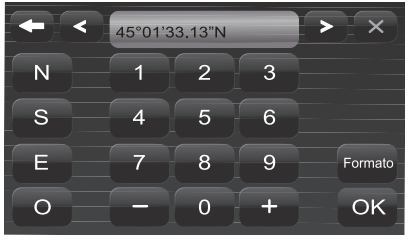

17 A0K2042

❒ procedere allo stesso modo per l'inserimento del valore di *longitudine*;

❒ premere quindi il pulsante grafico "Si" per confermare la scelta ed iniziare la navigazione.

NOTA Premere il pulsante grafico "Formato" per cambiare il formato dell'immissione dei valori di latitudine/longitudine.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Coordinate GEO", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Punto su Mappa

Per inserire una destinazione mediante un Punto di Interesse (PDI), premere il pulsante grafico "Punto su Mappa" all'interno del Menu "Dove vai?" e successivamente procedere come segue:

❒ selezionare, sul display, la destinazione che si desidera raggiungere;

❒ premere sulla barra grafica presente al centro del display per confermare la scelta, oppure premere il pulsante grafico "Dettagli" sulla parte superiore destra per visualizzare le località disponibili accanto al punto visualizzato sulla mappa;

❒ premere il pulsante grafico "Si" per confermare la destinazione e per iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Punto su Mappa", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Centro Città

Per avviare la navigazione verso il centro di una città, premere il pulsante grafico "Centro Città" all'interno del Menu "Dove vai?" e successivamente procedere come segue:

❒ inserire il nome della città che si desidera raggiungere;

❒ selezionare la città dalla lista visualizzata sul display;

❒ premere il pulsante grafico "Si" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Centro Città" , il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Città più vicina

Per effettuare un viaggio nei pressi di una città, premere il pulsante grafico "Città più vicina" all'interno del Menu "Dove vai?" e successivamente procedere come segue:

- ❒ selezionare la città dalla lista visualizzata sul display;
- ❒ premere il pulsante grafico "Si" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Città più vicina" , il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Tragitti

Per memorizzare un percorso premere il pulsante grafico "Tragitti" all'interno del Menu "Dove vai?".

Per terminare la memorizzazione selezionare "Interrompi registrazione tragitto".

Il viaggio memorizzato verrà aggiunto all'interno di una specifica lista, in modo da poterlo richiamare in un secondo momento.

Numero telefono

Per inserire una destinazione attraverso l'inserimento del numero telefonico, premere il pulsante grafico "Numero telefono" all'interno del Menu "Dove vai?" e successivamente procedere come segue:

- ❒ inserire il numero telefonico della località che si desidera raggiungere;
- ❒ selezionare la località dalla lista visualizzata sul display;
- ❒ premere il pulsante grafico "Si" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Numero telefono" , il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni:

- ❒ "Annulla il percorso precedente";
- ❒ "Aggiungere come prima destinazione";
- ❒ "Aggiungere come ultima destinazione".

Funzionalità aggiuntive

Prima di confermare la navigazione premendo il pulsante grafico "Si", è possibile selezionare diverse opzioni dall'elenco visualizzato sul display:

- ❒ "*Opzioni*": premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display una lista di opzioni relative al viaggio che si sta effettuando. Per selezionare una delle opzioni premere sulla voce desiderata.
- ❒ "*Evita*": premere questo pulsante grafico per selezionare i tipi di percorso da evitare durante il viaggio. Per selezionare una delle opzioni premere sulla voce desiderata. Strade a pagamento, tunnel e traghetti sono costruiti con lo scopo di accorciare le distanze di viaggio: evitando questi tipi di percorso può aumentare la distanza e il tempo di viaggio.
- ❒ "*Salva*": premere questo pulsante grafico per salvare la destinazione all'interno dei "Preferiti".

Le tre opzioni sopra elencate valgono per ogni tipo di navigazione.

Premere il pulsante grafico "Si" per confermare la destinazione ed iniziare la navigazione.

NOTA Per tutte le voci sopra riportate, premendo il pulsante grafico ⬅ si ritorna alla videata precedentemente attiva, mentre premendo il pulsante grafico "X" si esce dalla videata.

VISUALIZZA MAPPA

Premere il pulsante grafico "Visual. mappa" all'interno del Menu principale di Navigazione per visualizzare sul display la mappa relativa alla posizione in cui ci si trova fig. 18.

18 A0K2043

Quando la mappa è visualizzata sul display sono disponibili le seguenti opzioni:

- ❒ **"Menu"**: premere questo pulsante grafico per ritornare al Menu principale di Navigazione;
- ❒ **"+/–"**: premere il pulsante grafico "+" oppure " –" per ridimensionare la mappa (non è possibile zoomare sulle strade secondarie);
- ❒ **"Ora di arrivo/Tempo di destinatione/Distanze"** (solo durante la navigazione): premere questo pulsante grafico posizionato nella parte superiore destra del display per visualizzare una delle seguenti opzioni: "Ora di arrivo", "Tempo di destinazione", "Distanze".
- ❒ **"Elenco svolte"** (solo durante la navigazione): premere sulla parte centrale superiore del display la lista delle svolte presenti lungo il percorso. Selezionare una svolta per le seguenti opzioni: "Mostra su mappa" oppure "Evita via".
- ❒ **"Opzioni"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare le seguenti opzioni:

"2D Nord in alto/Vista Mappa 2D/3D: premere questo pulsante grafico per selezionare una tra le 3 possibili opzioni di visualizzazione della mappa;

"Impostazioni": premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display tutte le possibili impostazioni;

"Ripeti": premere questo pulsante grafico per ripetere l'ultimo comando vocale pronunciato;

"Elenco svolte": premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display la lista delle possibili svolte;

"Interrompi navig.": premere questo pulsante grafico per interrompere la navigazione;

- ❒ **"Destinazione?"**: premere nella parte centrale inferiore del display per visualizzare sul display la posizione (mediante le coordinate geografiche) relative alla posizione in cui ci si trova. Premere il pulsante grafico "GPS" per visualizzare le informazioni GPS. Premere il pulsante grafico "Salva" per salvare la posizione all'interno dei "Preferiti".

È possibile premere il pulsante grafico ⬅ per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Menu Impostazioni

Quando la mappa è visualizzata sul display, premere il pulsante grafico "Opzioni" e successivamente "Impostazioni": sul display verrà visualizzato il menu Impostazioni.

È anche possibile accedere al Menu Impostazioni premendo il pulsante grafico "Impostazioni" nella parte inferiore sinistra del Menu principale fig. 19.

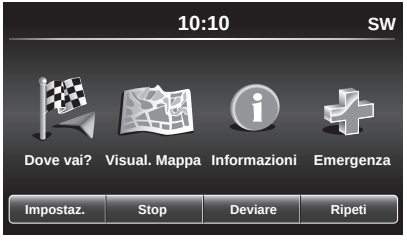

19 A0K2105

Per la Mappa sono disponibili le seguenti impostazioni:

- ❒ **"Configurazione della mappa"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display le voci che permettono di personalizzare la modalità di visualizzazione della mappa;
- ❒ **"Limite di velocità"**: premere questo pulsante grafico per attivare/disattivare la segnalazione acustica di superamento del limite di velocità ed inserire un valore di limite di velocità (superato il quale verrà emessa la segnalazione acustica);

NOTA Il limite di velocità impostato è relativo al limite di velocità presente sulla strada che si sta percorrendo. Se il limite della strada attuale è 130 km/h ed il parametro in oggetto è impostato a 20 km/h, la segnalazione acustica verrà emessa a 151 km/h.

- ❒ **"Guida"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare le voci che permettono di personalizzare le indicazioni/visualizzazioni della navigazione;
- ❒ **"DMS"**: premere questo pulsante grafico per cambiare, sul display, la visualizzazione del segnale GPS;
- ❒ **"TMC Station List"**: premere questo pulsante grafico per visualizzare sul display la lista delle stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico TMC (Traffic Message Channel).

Configurazione della Mappa

Dopo aver premuto il pulsante grafico "Configurazione della Mappa", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

- ❒ "Visualizzazione della Mappa (2D)" (oppure 3D);
- ❒ "Orientamento";
- ❒ "Via attuale";
- ❒ "Informazioni sulla destinazione";
- ❒ "Zoom automatico";
- ❒ "Aspetto Mappa";
- ❒ "Mostra simboli PDI";
- ❒ "Elenco simboli PDI";
- ❒ "TMC-Incidenti";
- ❒ "Città in 3D";
- ❒ "Punti di riferimento in 3D";
- ❒ "Modello digitaledel terreno";
- ❒ "Aree Parco";
- ❒ "Ferrovie";
- ❒ "Aree urbane";
- ❒ "Nomi fiumi".

Limite di velocità

Dopo aver premuto il pulsante grafico "Limite di velocità", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

- ❒ "Avviso del limite di velocità";
- ❒ "Oltre il limite: XX km/h";
- ❒ "Mostra autovelox sulla mappa";
- ❒ "Annuncio Autovelox".

Guida

Dopo aver premuto il pulsante grafico "Guida", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

❒ "Guida vocale";

❒ "Regolazione volume navigatore";

❒ "Suggerimento corsia";

❒ "Visualizzazione dell'incrocio";

❒ "TMC - Modalità percorso";

❒ "TMC - Percorsi alternativi";

❒ "Evita";

❒ "Opzioni".

DMS

Dopo aver premuto il pulsante grafico "DMS", è possibile visualizzare sul display le seguenti opzioni:

❒ "Decimale";

❒ "DMS";

❒ "DM".

TMC Station List

Dopo aver premuto il pulsante grafico "TMC Station List" è possibile visualizzare sul display l'elenco delle stazioni radio che trasmettono informazioni sul traffico TMC (Traffic Message Channel).

NOTA Il sistema è in grado di fornire informazioni TMC solo nei Paesi dove il servizio è pubblico. Laddove il servizio non lo fosse, il sistema non riceverà alcuna informazione sul traffico (TMC).

INFORMAZIONI

Premere il pulsante grafico "Informazioni" all'interno del Menu principale di Navigazione per selezionare una delle seguenti informazioni:

❒ Dove sono?

❒ Traffico

❒ Comp. viag.

È possibile premere il pulsante grafico ⬅ per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Dove sono?

Per selezionare le informazioni relative a "Dove sono?", premere il pulsante grafico "Informazioni" all'interno del Menu principale di Navigazione e successivamente selezionare "Dove sono?".

"Dove sono?" visualizza sul display le coordinate geografiche relative alla posizione in cui ci si trova:

❒ premere il pulsante grafico "GPS" per visualizzare le informazioni relative al GPS;

❒ premere il pulsante grafico "Salva" per salvare la posizione all'interno dei "Preferiti".

È possibile premere il pulsante grafico ⬅ per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

Traffico

È possibile verificare la presenza di incidenti/traffico accedendo al menu "Traffico" all'interno del menu "Informazioni".

Comp. viag.

Il Computer viaggio riassume le principali informazioni sull'itinerario che si sta percorrendo.

Tali informazioni sono: direzione di viaggio, distanza alla destinazione finale, velocità della vettura, distanza percorsa, ecc...

EMERGENZA

Premere il pulsante grafico "Emergenza" all'interno del Menu principale di Navigazione per selezionare una delle seguenti opzioni di ricerca fig. 20 e navigazione verso una destinazione:

20 A0K2106

- "*Ospedale*": premere questo pulsante grafico per impostare un viaggio verso un ospedale che si trova nei pressi della destinazione;
- "*Polizia*": premere questo pulsante grafico per impostare un viaggio verso un commissariato di Polizia che si trova nei pressi della destinazione.

Premere il pulsante grafico "Posizione" per visualizzare la posizione esatta in cui ci si trova.

Premere il pulsante grafico "Salva" per salvare la posizione all'interno dei "Preferiti".

È possibile premere il pulsante grafico ⬅ per tornare alla videata precedentemente attiva oppure premere il pulsante grafico "X" per uscire.

"*Ospedale*"

Per cercare un ospedale nelle vicinanze della destinazione, premere il pulsante grafico "Emergenza" e successivamente selezionare "Ospedale": sul display verrà visualizzato l'elenco degli ospedali.

"*Polizia*"

Per cercare un commissariato di Polizia nelle vicinanze della destinazione, premere il pulsante grafico "Emergenza" e successivamente selezionare "Polizia": sul display verrà visualizzato l'elenco dei Commissariati di Polizia.

Note

Per le tre opzioni sopra elencate se si seleziona "Si" dopo aver effettuato la scelta, verrà avviata la navigazione verso la destinazione prestabilita.

È possibile cercare un ospedale/ stazione di Polizia scegliendolo in base ad una delle seguenti categorie:

- Nome
- Distanza
- ABC (ricerca)

Se durante la navigazione si preme il pulsante grafico "Ospedale" oppure "Polizia", il sistema di navigazione chiederà di scegliere una delle seguenti opzioni: "Annulla il percorso precedente", "Aggiungere come prima destinazione" e "Aggiungere come ultima destinazione".

Premendo il pulsante grafico ⬅ si torna alla videata precedentemente attiva: premendo invece il pulsante grafico "X" si esce dalla videata attiva in quel momento.

COMANDI VOCALI

INFORMAZIONI SUI COMANDI VOCALI

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema i comandi vocali non sono disponibili.

AVVERTENZA Il volume delle istruzioni vocali è regolabile soltanto durante la riproduzione delle stesse agendo sul tasto/manopola ⏻ (ON/OFF) (1-fig. 1).

Il sistema di navigazione utilizza comandi vocali per tutte od alcune tra le seguenti funzioni:

❒ indicazioni di guida;

❒ avvisi impostati.

Sono disponibili due tipi di voci durante la navigazione:

❒ *voci sintetizzate*: sono generate dal sistema di navigazione. Leggono le risposte ai comandi vocali e al traffico;

❒ *voci umane*: che sono registrate da un attore e forniscono solo istruzioni sul percorso.

REGOLAZIONE LIVELLO DEL VOLUME

È possibile modificare il volume relativo al sistema di navigazione sull'unità principale.

Per attivare/disattivare le istruzioni di navigazione procedere come segue:

❒ nella "Visualizzazione di guida": toccare il riquadro centrale della barra di stato per attivare nuovamente l'audio delle istruzioni di navigazione (se in precedenza era stato disattivato);

❒ nel "Menu Impostazioni": toccare "Impostazioni" nel Menu principale quindi toccare "Attiva/Disattiva guida locale".

USO DEI COMANDI VOCALI

Anziché toccare lo schermo è possibile utilizzare la voce per impartire comandi al sistema di navigazione.

Ad esempio, per visualizzare la mappa è possibile pronunciare "Mostra Mappa".

Per assicurarsi che i comandi vocali vengano sempre riconosciuti dal sistema, si consiglia di seguire i seguenti suggerimenti:

❒ parlare con un volume di voce normale;

❒ prima di parlare attendere sempre il "beep" (segnalazione acustica);

❒ il sistema è in grado di riconoscere i comandi vocali forniti, indipendentemente dal sesso, dal tono di voce, e dall'inflessione di chi lo pronuncia;

❒ se possibile, cercare di ridurre al minimo il rumore all'interno dell'abitacolo;

❒ prima di pronunciare i comandi vocali chiedere agli altri passeggeri di non parlare. Poiché il sistema riconosce i comandi indipendentemente da chi parla, se più persone parlano contemporaneamente può succedere che il sistema riconosca comandi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli richiesti;

❒ per un funzionamento ottimale si consiglia di chiudere i finestrini e l'eventuale tetto apribile (ove presente) per evitare fonti di disturbo esterne;

❒ per garantire il corretto funzionamento dei comandi vocali del telefono connesso, accertarsi che la rubrica sia stata completamente scaricata (o aggiornata) nel sistema **uconnect**™: è in genere sufficiente attendere 5-10 secondi dopo la connessione del telefono col sistema **uconnect**™.

AVVERTENZA I comandi vocali devono essere sempre pronunciati in condizioni di guida sicura, rispettando le normative vigenti nel Paese di circolazione.

USO DEI COMANDI AL VOLANTE PER ATTIVARE I COMANDI VOCALI

Tasto "Telefono"

Il tasto sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Telefono" che consente di effettuare chiamate, visualizzare le chiamate recenti/ricevute/effettuate, visualizzare la rubrica telefonica, ecc...

Ogni volta che si preme il tasto viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.

Tasto "Voce"

Il tasto sui comandi al volante permette di attivare la modalità di riconoscimento vocale "Radio/Media" che consente di:

❒ sintonizzare una specifica stazione radio;

❒ sintonizzare una specifica frequenza radio AF/FM;

❒ riprodurre un brano presente su una penna USB/iPod;

❒ riprodurre un album presente su una penna USB/iPod.

Ogni volta che si preme il tasto viene emesso un "beep" (segnalazione acustica) e sul display viene visualizzata una videata di suggerimenti che invita l'utente a pronunciare un comando.

Utilizzo rapido dell'interazione vocale

I tasti oppure , se premuti durante un messaggio vocale del sistema, permettono di pronunciare direttamente un comando vocale.

Ad esempio, se il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto e si conosce il comando da impartire al sistema, premendo i tasti oppure , il messaggio vocale viene interrotto ed è possibile pronunciare direttamente il comando vocale desiderato (evitando così di dover ascoltare l'intero messaggio vocale di aiuto).

I tasti oppure , se premuti quando il sistema è in attesa di un comando vocale da parte dell'utente, chiudono la sessione vocale.

STATO DELLA SESSIONE VOCALE

Il sistema visualizza sul display lo stato della sessione vocale attraverso delle specifiche icone:

❒ (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema è in ascolto. In questo caso è possibile pronunciare un comando vocale;

❒ ✓ (icona di colore verde): viene visualizzata quando il sistema ha interpretato il comando vocale pronunciato e la relativa funzione verrà eseguita. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;

- (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta elaborando il comando vocale impartito. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;
- (icona di colore giallo): viene visualizzata quando il sistema sta pronunciando un messaggio vocale di aiuto, di informazione o di scelta multipla. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale;
- (icona di colore rosso): viene visualizzata quando l'iterazione vocale viene terminata dall'utente. In questo caso non è possibile pronunciare un comando vocale.

SCELTA MULTIPLA

In alcuni casi specifici il sistema non riesce ad individuare in maniera univoca il comando vocale pronunciato e richiede di scegliere tra un massimo di quattro alternative.

Ad esempio, se si richiede di chiamare un contatto presente in rubrica e ci sono dei nomi simili, il sistema proporrà una lista numerica delle alternative disponibili (vedere fig. 21), chiedendo di pronunciare il numero associato.

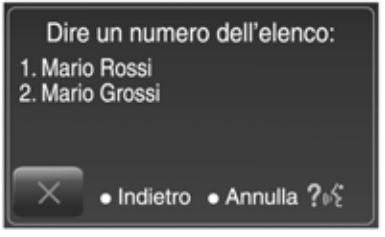

21 F0Y1046

COMANDI VOCALI GLOBALI

NOTA Per le lingue non supportate dal sistema i comandi vocali non sono disponibili.

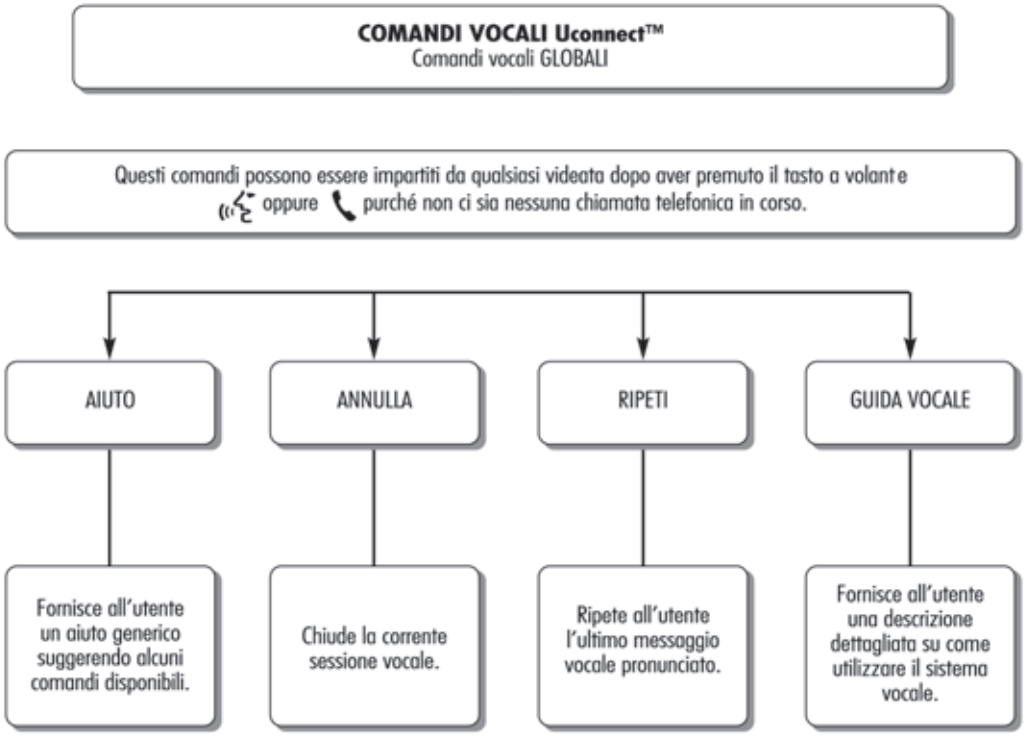

22

A0J1560

COMANDI VOCALI TELEFONO

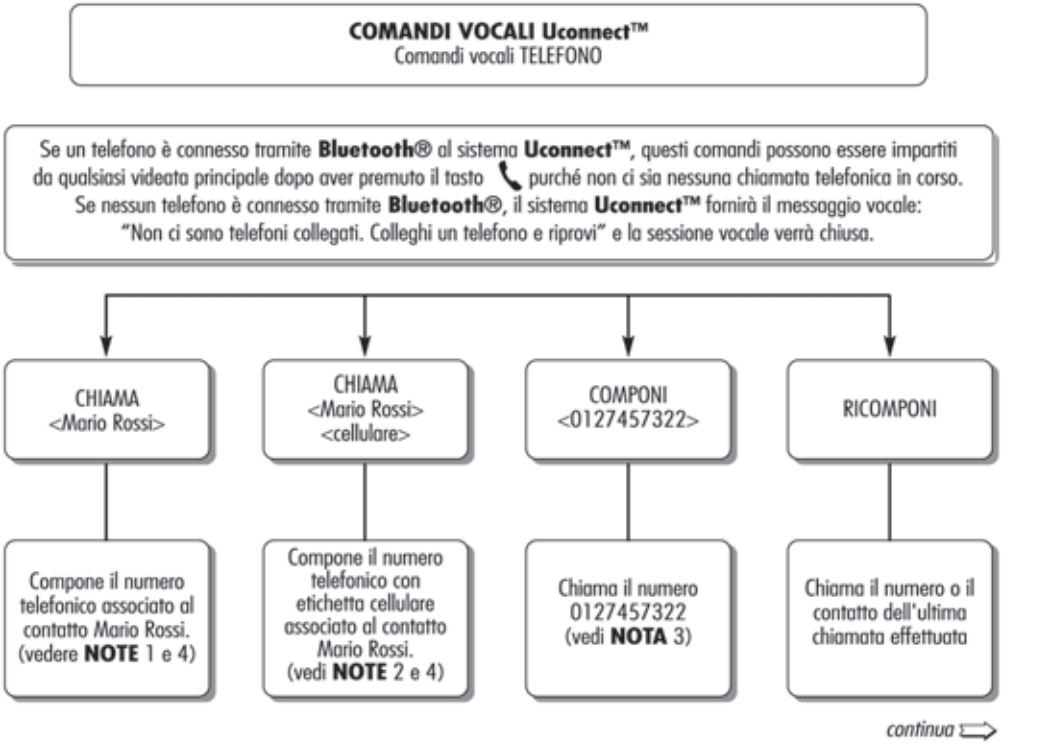

23

A0J1561

segue

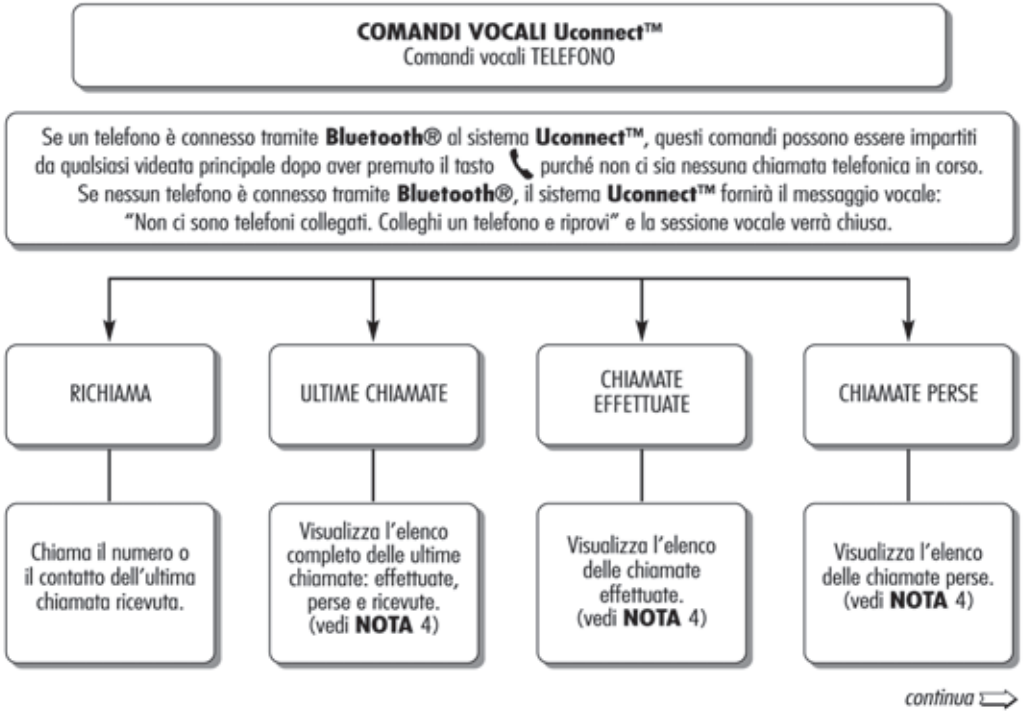

continua

A0J1562

segue ⇨

COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali TELEFONO

Se un telefono è connesso tramite **Bluetooth®** al sistema **Uconnect®**, questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata principale dopo aver premuto il tasto 📞 purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso. Se nessun telefono è connesso tramite **Bluetooth®**, il sistema **Uconnect™** fornirà il messaggio vocale: "Non ci sono telefoni collegati. Colleghi un telefono e riprovi" e la sessione vocale verrà chiusa.

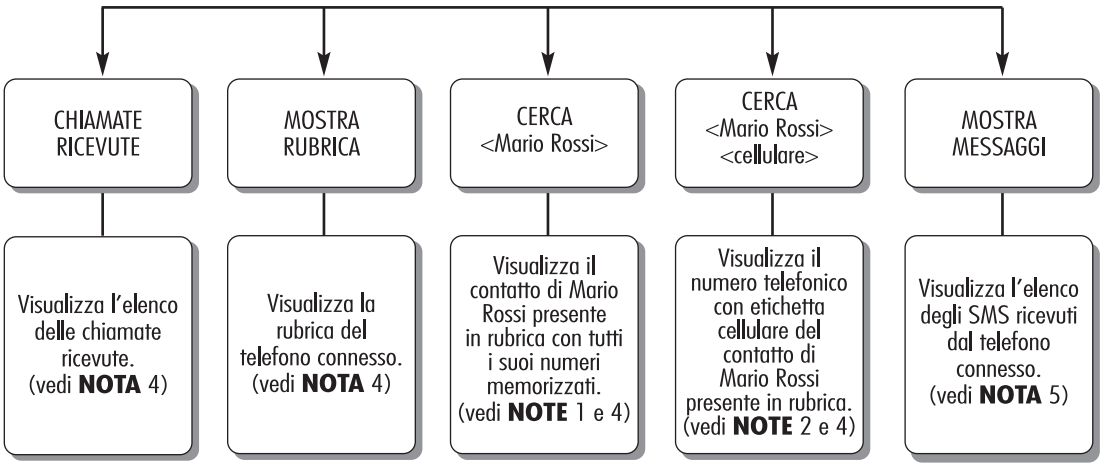

25

J0A2014

COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali SMS

I comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo avere premuto il tasto sul volante.

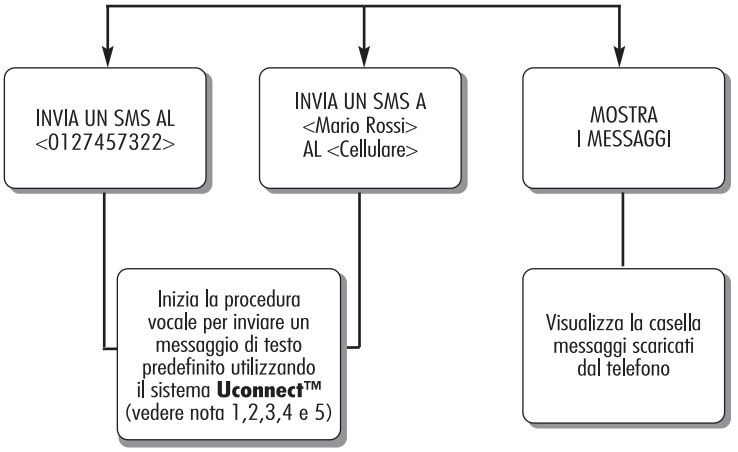

26

A0J1575

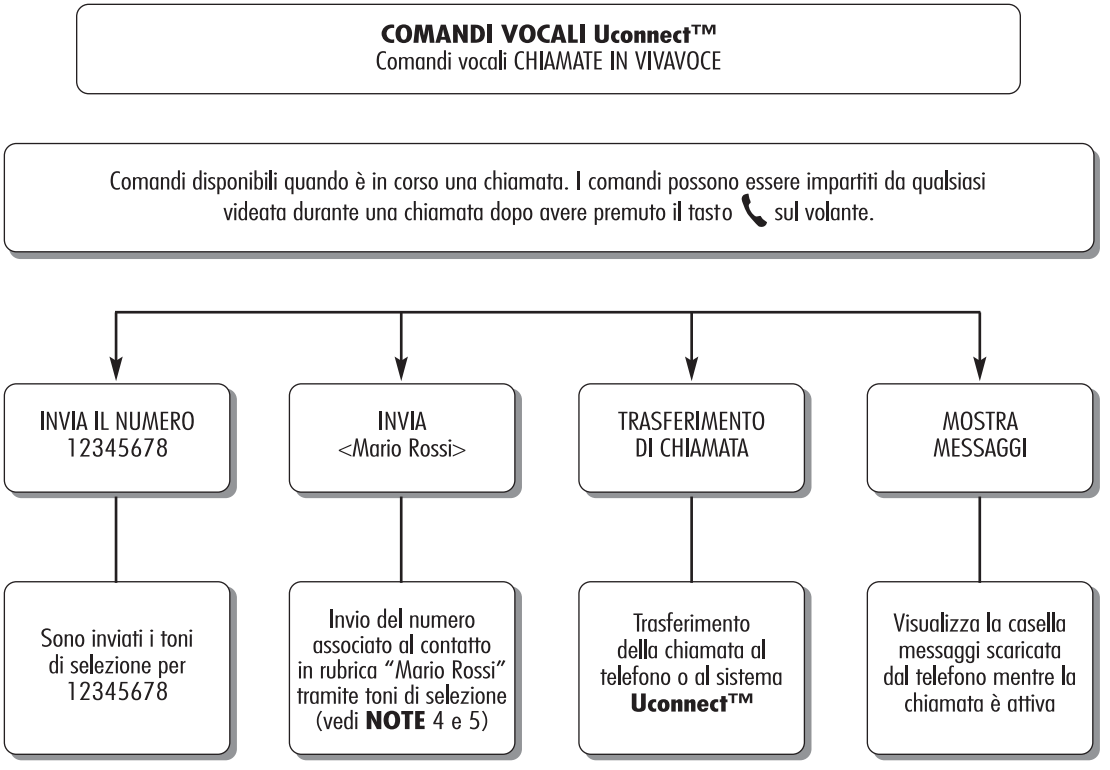
COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali CHIAMATE IN VIVAVOCE
Comandi disponibili quando è in corso una chiamata. I comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata durante una chiamata dopo avere premuto il tasto sul volante.
INVIA IL NUMERO 12345678
INVIA <Mario Rossi>
TRASFERIMENTO DI CHIAMATA
MOSTRA MESSAGGI
Sono inviati i toni di selezione per 12345678
Invio del numero associato al contatto in rubrica "Mario Rossi" tramite toni di selezione (vedi **NOTE** 4 e 5)
Trasferimento della chiamata al telefono o al sistema **Uconnect™**
Visualizza la casella messaggi scaricata dal telefono mentre la chiamata è attiva

27

J0A2015

NOTE

1. È possibile sostituire <Mario Rossi> con qualsiasi nome presente nella rubrica del proprio telefono cellulare.
È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi>	CERCA <Rossi> <Mario>
CHIAMA <Rossi> <Mario>	INVIA UN SMS A <Mario> <Rossi>
CERCA <Mario> <Rossi>	INVIA UN SMS A <Rossi> <Mario>

2. È possibile sostituire <cellulare> con una delle altre 3 etichette disponibili: <casa>, <ufficio>, <altro>.
È anche possibile, se il telefono permette la memorizzazione di <nome> (Mario) e <cognome> (Rossi) in due campi separati, impartire i seguenti comandi vocali:

CHIAMA <Mario> <Rossi> <cellulare>	CERCA <Rossi> <Mario>
CHIAMA <Rossi> <Mario> <cellulare>	INVIA UN SMS A <Mario> <Rossi> AL <cellulare>
CERCA <Mario> <Rossi> <cellulare>	INVIA UN SMS A <Rossi> <Mario> AL <cellulare>

3. È possibile sostituire il numero di telefono <0127457322> con qualsiasi altro numero di telefono.

4. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth supporta il download della rubrica e delle ultime chiamate sul sistema **Uconnect™** e se il download (o aggiornamento) della rubrica è stato completato; in genere è sufficiente attendere 5-10 secondi dopo la connessione del telefono col sistema **Uconnect™**.

5. Questa funzionalità è disponibile solo se il telefono connesso via bluetooth al sistema **Uconnect™** supporta la funzionalità di lettura vocale messaggi SMS.

A0J1574

COMANDI VOCALI RADIO AM/FM/DAB

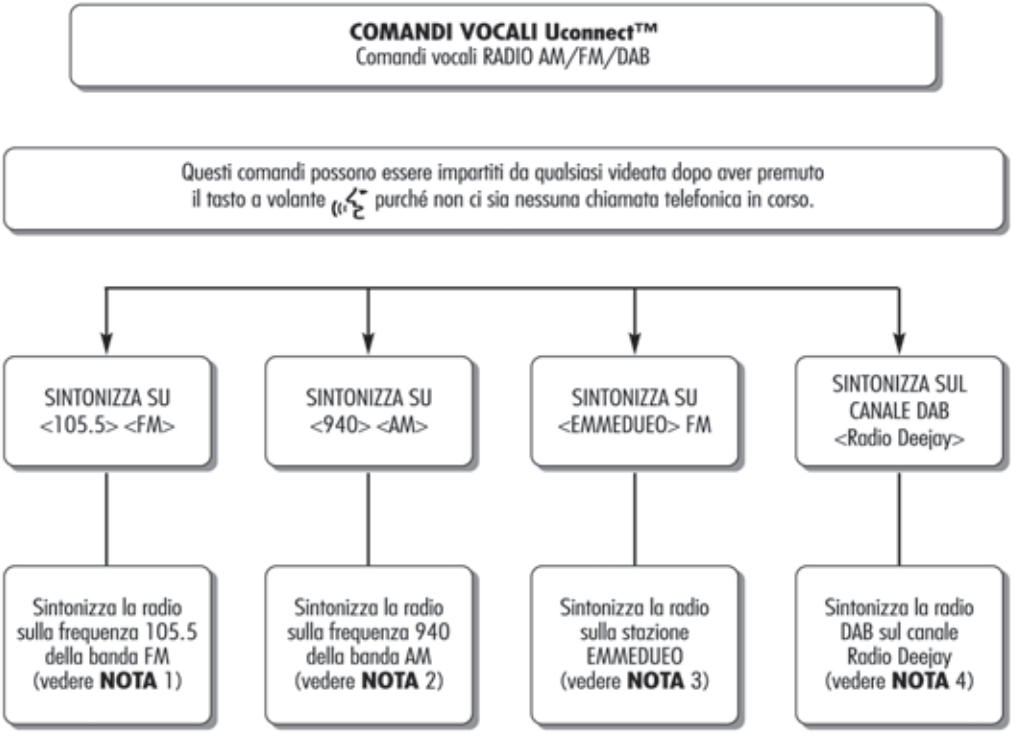

29

A0J1565

NOTE

1. È possibile sostituire <105.5> con qualunque altra frequenza della banda FM disponibile.
2. È possibile sostituire <940> con qualunque altra frequenza della banda AM disponibile.
3. È possibile sostituire <EMMEDUEO> con qualunque altro nome di stazione FM ricevuta dalla radio. Non tutte le stazioni radio forniscono questo servizio.
4. È possibile sostituire <Radio Deejay> con qualsiasi altro nome di canale DAB ricevuto dalla radio DAB. Non tutti i canali DAB forniscono questo servizio.

30

A0J1566

COMANDI VOCALI MEDIA

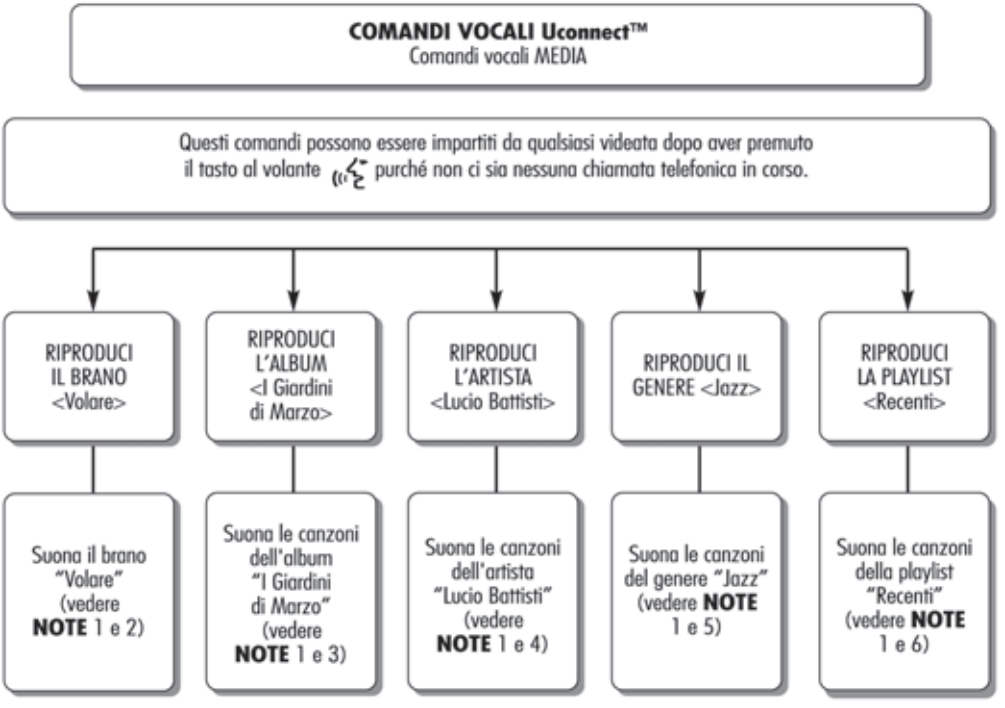

continua

31

A0J1567

segue ⇨

COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali MEDIA

Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi videata dopo aver premuto il tasto al volante purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.

RIPRODUCI PODCAST <Radio 1>	RIPRODUCI L'AUDIOLIBRO <La Divina Commedia>	RIPRODUCI LA TRACCIA NUMERO <5>	CAMBIA SUPPORTO IN <BLUETOOTH>	VISUALIZZA <Album>
Suona i podcast disponibili	Suona l'audiolibro "La Divina Commedia" (vedere **NOTE** 1 e 7)	Suona la traccia numero "5" (vedi **NOTA** 8)	Seleziona come sorgente audio il supporto specificato (vedi **NOTA** 9)	Visualizza l'elenco degli Album disponibili (vedi **NOTE** 1 e 10)

NOTE

1. I file multimediali contenuti nei supporti MEDIA (penne USB, iPod via USB, CD MP3) devono avere correttamente impostate le informazioni sulle canzoni (titolo brano, artista, album, genere, podcast, audiolibro): in caso contrario queste non saranno disponibili tramite comandi vocali.
2. È possibile sostituire <Volare> con qualsiasi altro titolo di un brano disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
3. È possibile sostituire <I Giardini di Marzo> con qualunque altro nome di album disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
4. È possibile sostituire <Lucio Battisti> con qualunque altro nome di artista disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
5. È possibile sostituire <Jazz> con qualunque altro genere musicale disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito ed attivo.
6. È possibile sostituire <Recenti> con qualunque altro nome di playlist disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3) inserito e attivo.
7. È possibile sostituire <La Divina Commedia> con qualunque altro nome di audiolibro disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su iPod via USB) inserito e attivo.
8. È possibile sostituire <5> con qualunque altro numero di traccia disponibile nel supporto MEDIA (disponibile su CD audio) inserito e attivo.
9. È possibile sostituire <USB> con qualunque altro supporto MEDIA: “USB”, “iPod”, “CD”, “AUX” e “Bluetooth”.
10. È possibile sostituire <Album> con qualunque altra categoria:
    - “Brani”, “Artisti”, “Album”, “Generi”, “Playlist” (disponibile su penne USB, iPod via USB, CD MP3)
    - “Cartelle” (disponibile su penne USB, CD MP3)
    - “podcast”, “audiolibri” (disponibile su iPod via USB).

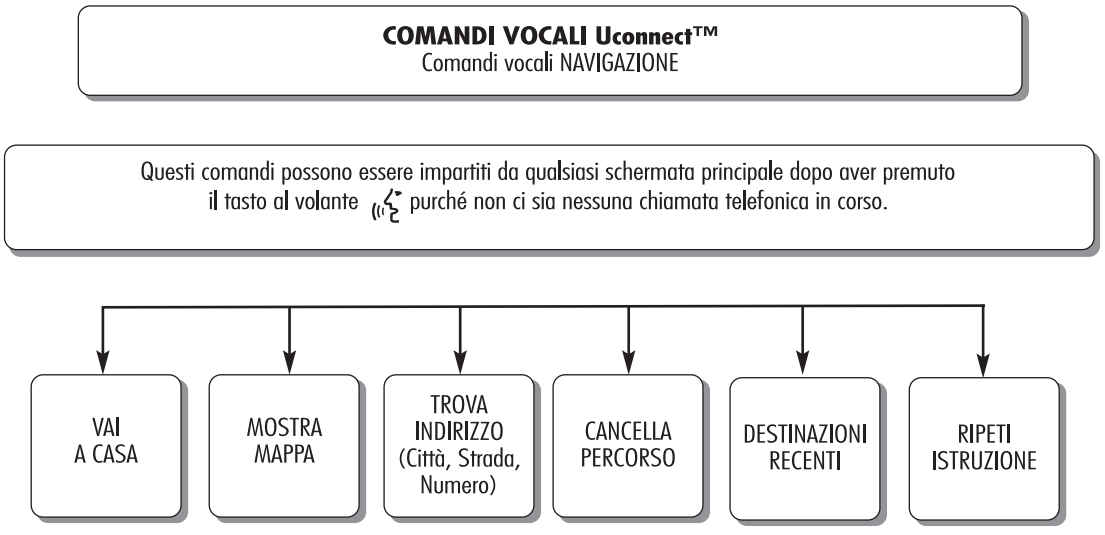
COMANDI VOCALI Uconnect™
Comandi vocali NAVIGAZIONE
Questi comandi possono essere impartiti da qualsiasi schermata principale dopo aver premuto il tasto al volante purché non ci sia nessuna chiamata telefonica in corso.
VAI A CASA
MOSTRA MAPPA
TROVA INDIRIZZO (Città, Strada, Numero)
CANCELLA PERCORSO
DESTINAZIONI RECENTI
RIPETI ISTRUZIONE

34

J0A2018

ELENCO NUMERI SERVIZIO CLIENTI

Nella seguente tabella vengono riportati i Numeri Servizio Clienti specifici per Paese.

Paese	Numero Verde Universale	Numero Verde Nazionale	Numero a pagamento
Austria	00 800 0 426 5337 (*)	0800 20 1741	+39 02 444 12 045
Belgio	00 800 0 426 5337 (*)	0800 55 888	+39 02 444 12 045
Danimarca	00 800 0 426 5337 (*)	80 20 5337	+39 02 444 12 045
Francia	00 800 0 426 5337	0800 042653	+39 02 444 12 045
Germania	00 800 0 426 5337 (*)	0800 0426533	+39 02 444 12 045
Irlanda	00 800 0 426 5337 (*)	1800 505337	+39 02 444 12 045
Italia	00 800 0 426 5337 (*)	800 042653	+39 02 444 12 045
Lussemburgo	00 800 0 426 5337 (*)	8002 5888	+39 02 444 12 045
Marocco		0801000201	
Olanda	00 800 0 426 5337 (*)		+39 02 444 12 045
Polonia	00 800 0 426 5337	800 533700	+39 02 444 12 045
Regno Unito	00 800 0 426 5337	0800 1692966	+39 02 444 12 045
Spagna	00 800 0 426 5337 (*)	900 10 5337	+39 02 444 12 045
Svezia	00 800 0 426 5337 (*)	020 5337 00	+39 02 444 12 045
Svizzera	00 800 0 426 5337 (*)	0800 0426 53	+39 02 444 12 045

(*) Il Numero non è disponibile da alcuni operatori del servizio mobile.

Česky [Czech]	*Harman Becker Automotive Systems, Inc.* tímto prohlašuje, že tento *Automotive Infotainment Unit* je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* erklærer herved, at følgende udstyr *Automotive Infotainment Unit* overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt *Harman Becker Automotive Systems, Inc.*, dass sich das Gerät *Automotive Infotainment Unit* in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* seadme *Automotive Infotainment Unit* vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, *Harman Becker Automotive Systems, Inc.*, declares that this *Automotive Infotainment Unit* is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* declara que el *Automotive Infotainment Unit* cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ *Automotive Infotainment Unit* ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* déclare que l'appareil *Automotive Infotainment Unit* est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* dichiara che questo *Automotive Infotainment Unit* è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* deklarē, ka *Automotive Infotainment Unit* atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* deklaruoja, kad šis *Automotive Infotainment Unit* atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

J0A0377

Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* dat het toestel *Automotive Infotainment Unit* in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, *Harman Becker Automotive Systems, Inc.*, jiddikjara li dan *Automotive Infotainment Unit* jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* nyilatkozom, hogy a *Automotive Infotainment Unit* megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* oświadcza, że *Automotive Infotainment Unit* jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	*Harman Becker Automotive Systems, Inc.* declara que este *Automotive Infotainment Unit* está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	*Harman Becker Automotive Systems, Inc.* izjavlja, da je ta *Automotive Infotainment Unit* v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	*Harman Becker Automotive Systems, Inc.* týmto vyhlasuje, že *Automotive Infotainment Unit* spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	*Harman Becker Automotive Systems, Inc.* vakuuttaa täten että *Automotive Infotainment Unit* tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* att denna *Automotive Infotainment Unit* står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir *Harman Becker Automotive Systems, Inc.* yfir því að *Automotive Infotainment Unit* er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	*Harman Becker Automotive Systems, Inc.* erklærer herved at utstyret *Automotive Infotainment Unit* er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

CE0168 The EC Declaration of Conformity is available at www.harman.com/EN-US/ContactUs/Pages/Compliance.aspx

NOTE

Fiat Chrysler Automobiles N.V.
530.04.828
2 Edizione
Stampato in Europa

ITALIANO